



T2QSG.fm Page 1 Monday, December 27, 2004 2:34 PM



HP Photosmart R717 digitalkamera med HP Instant Share

Snabbguide

Svenska



1



Juridiska meddelanden

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuellt utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en utökning av sådan garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel i detta dokument.

Windows® är ett USA-registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation.

 SD-logotypen är ett varumärke tillhörande sin ägare.

Viktig återvinningsinformation för våra kunder i EU: Som ett led i EU:s miljöarbete måste denna produkt enligt lag lämnas in för återvinning när den tjänat ut. Nedanstående symbol talar om att denna produkt inte får slängas bland vanliga sopor. Lämna in produkten för korrekt återvinning/avyttring på närmaste auktoriserade uppsamlingsplats. Ytterligare, allmän information om inlämning och återvinning av HP-produkter finns på följande adress:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html



Notera följande information för framtidens behov:


Modellnummer (på kamerans framsida) _____

Serienummer (10-siffrigt nummer på kamerans undersida) _____

Datum då kameran köptes _____

Tryckt i Kina

1. Sätt fast handledsremmen

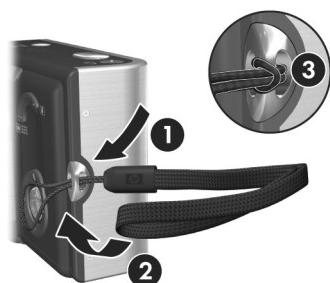


Svenska

▲ Sätt fast handledsremmen i fästet på sidan av kameran i enlighet med bilden.

3


2. Installera batteriet

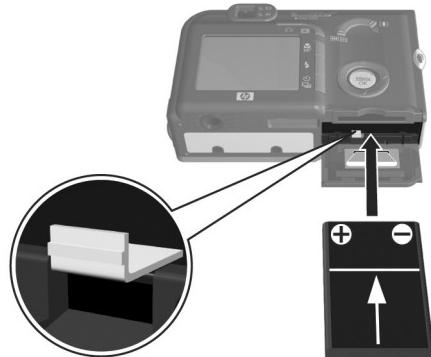

Din kamera kan använda antingen ett laddningsbart HP Photosmart R07 litiumjonbatteri (L1812A/L1812B) eller ett Duracell® CP1-batteri av engångstyp. I bilaga A i kamerans användarhandbok finns viktig information om det laddningsbara litiumjonbatteriet.

1. Öppna luckan till batteri/minneskortfacket på undersidan av kameran genom att skjuta luckan mot kamerans baksida.
2. Sätt in batteriet i det större facket enligt bilden och tryck fast det tills spärren låser sig.
3. Stäng luckan till batteri/minneskortfacket genom att trycka ned den och skjuta den mot kamerans framsida tills luckan låses fast.

3. Ladda batteriet

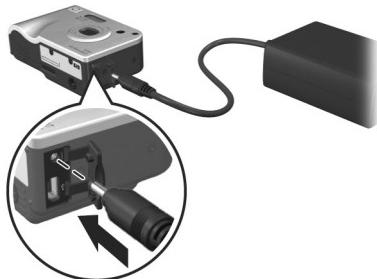


Svenska

Om du installerat ett CP1-batteri av engångstyp, kan du hoppa över detta steg. Om du installerat ett laddningsbart lithiumjonbatteri, kommer det att vara delvis laddat. Så här laddar du batteriet:

1. Anslut strömkabeln till HP AC-adapttern. Om det finns mer än en strömkabel i kartongen, ska du använda den kabel som passar vägguttagen i ditt land. Anslut den andra änden av strömkabeln till ett eluttag.
2. Öppna den lilla gummiluckan på sidan av kameran.
3. Anslut den tunna kabeln från AC-adapttern till strömadapteringången $\diamond\text{C}\text{E}$ på sidan av kameran enligt bilden. Ström/minneslampan på baksidan av kameran börjar då blinka för att visa att batteriet håller på att laddas.

När ström/minneslampan slutar blinka, är batteriet helt laddat och du kan koppla bort strömadapttern från kameran. Du kan fortsätta att använda kameran medan batteriet håller på att laddas av strömadapttern.


4. Välj språk

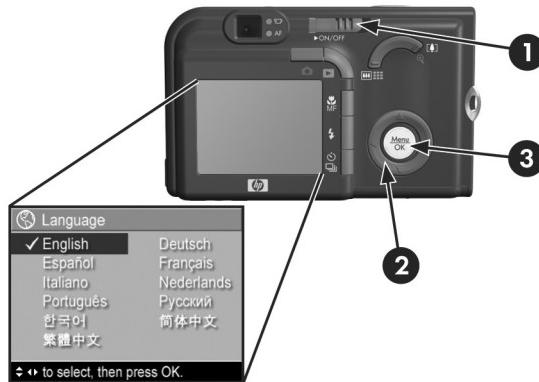

Första gången du slår på kameran uppmanas du att välja språk.

1. Slå på kameran genom att skjuta strömbrytaren ► ON/OFF (PÅ/AV) åt höger och sedan släppa den. Objektivet skjuts ut och ström/minneslampan till vänster om strömbrytaren ► ON/OFF (PÅ/AV) tänds och lyser med fast grönt sken. HP-logotypen visas också på bildskärmen när du slår på kameran.
2. Flytta markeringen till önskat språk genom att använda knapparna ▲▼◀▶ på **kontrollpanelen** ☰.
3. Tryck på knappen ^{Menu} OK (Meny/OK) så att det markerade språket väljs.


5. Välj region

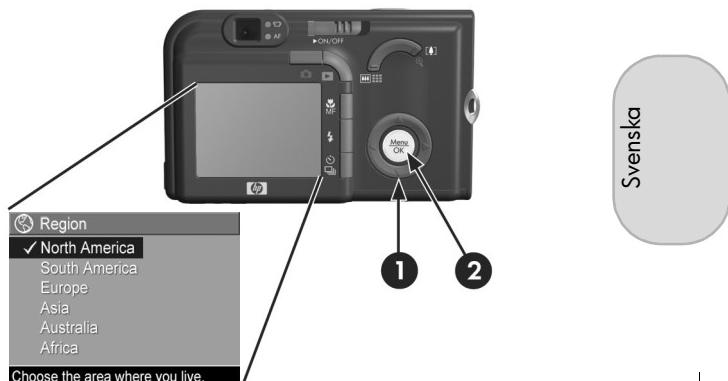

När du har valt språk uppmanas du att ange i vilken världsdel du bor. Inställningarna av **Language (Språk)** och **Region** bestämmer förinställningarna för datumformatet och formatet på videosignalen för visning av kamerabilder på en tv.

1. Flytta markeringen till den region du vill ställa in med knapparna $\blacktriangle\blacktriangledown$.
2. Tryck på knappen $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ (Meny/OK) så att den markerade regionen väljs.


6. Ställ in datum och tid

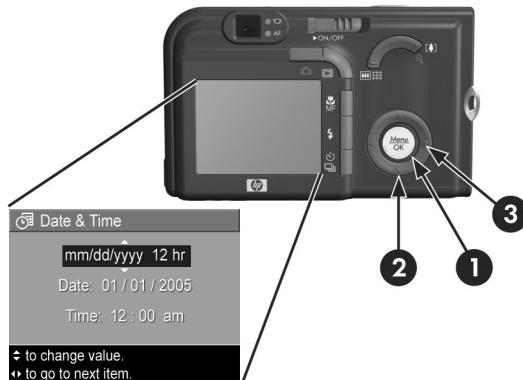

Du uppmanas nu att ställa in datum och tid.

1. Det första markerade objektet är datum- och tidsformatet. Om du vill ändra datum- och tidsformatet, använder du knapparna $\blacktriangleleft\triangleright$. Om datum- och tidsformatet är korrekt, trycker du på knappen \blacktriangleright så att du kommer till datumet.
2. Justera värdet för det markerade fältet med hjälp av knapparna $\blacktriangleleft\triangleright$.
3. Tryck på knapparna $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ så att du kommer vidare till de övriga fälten.
4. Upprepa steg 2 och 3 tills rätt datum och klockslag är inställda.
5. Tryck på knappen $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ (Meny/OK) när du har angivit rätt datum och tid. En bekräftelsebild visas och du blir tillfrågad om rätt datum och tid har ställts in. Om datum och tid är korrekta, tryck på knappen $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ (Meny/OK) och välj **Yes (Ja)**.

7. Installera och formatera ett minneskort (tillval)

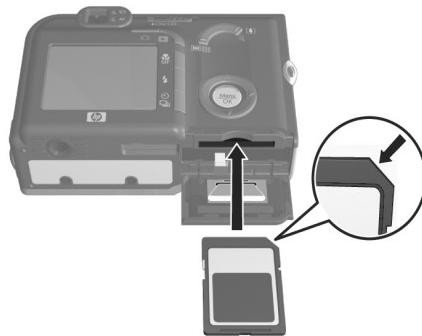

Svenska

Din kamera har ett internminne där du kan lagra bilder och videoklipp. Emellertid kan du istället använda ett minneskort (köps separat) för att lagra bilder och videoklipp.

1. Stäng av kameran och öppna luckan till batteri/minneskortfacket på undersidan av kameran.
2. Sätt in minneskortet i det mindre facket ovanför batteriet. Den sida av kortet som har ett kapat hörn sätts in först, enligt bilden. Se till att minneskortet snäpper fast ordentligt.
3. Stäng luckan till batteri/minneskortfacket och slå på kameran.

Du förhindrar att kort och bilder förstörs genom att formatera extra minneskort innan du använder dem första gången. Så här formaterar du minneskortet:

1. Tryck på knappen  (Meny/OK) och flytta sedan markeringen till **Playback Menu (Uppspelningsmeny)**  med knappen .
2. Tryck på knappen  så att markeringen flyttas till **Delete (Radera)** och tryck sedan på knappen  (Meny/OK) så att undermenyn **Delete (Radera)** visas.
3. Använd knappen  så att markeringen flyttas till **Format Card (Formatera kort)** och tryck sedan på knappen  (Meny/OK) så att bekräftelsebilden **Format Card (Formatera kort)** visas.
4. Tryck på knappen  så att markeringen flyttas till **Yes (Ja)** och tryck sedan på knappen  (Meny/OK) så att kortet formateras.
Formatting Card... (Formaterar kort...) visas på bildskärmen medan kameran formaterar minneskortet. När kameran är klar med formateringen, visas en översikt över det totala antalet bilder.

Om du vill ta ut minneskortet ur kameran ska du först stänga av kameran. Öppna sedan luckan till batteri/minneskortfacket och tryck minneskortets överkant nedåt så skjuts kortet ut ur facket.

8. Ta en stillbild



Svenska

1. Slå på kameran och rama in bildmotivet i sökaren.
2. Håll kameran stadigt med båda händerna och tryck ned **slutarknappen** på kamerans ovansida halvvägs.
Kameran gör mätningar och låser fokus och exponering. Autofokussökarens lampa tänds och lyser med fast grönt sken när fokus är låst.
3. Tryck ned **slutarknappen** helt så att bilden tas. Du hör ett klickljud från slutaren när kameran tar bilden. Strömlampan blinkar när kameran sparar bilden i minnet. Bilden visas i flera sekunder på bildskärmen.

9. Spela in ett videoklipp



1. Slå på kameran och rama in videomotivet i sökaren.
2. Starta videoinspelningen genom att trycka ned och släppa upp knappen **Video**  på kamerans ovansida.
3. Avsluta videoinspelningen genom att trycka in och släppa upp knappen **Video**  igen. Om du inte gör det fortsätter videoinspelningen tills kamerans minne blir fullt.

10. Granska bilder och videoklipp



Svenska

Du kommer att använda **Playback (Uppspelning)** för att granska bilder och videoklipp.

1. Tryck på knappen **Playback (Uppspelning)** ▶ . Bilden/videoklippen du tagit eller granskat senast visas på bildskärmen.
2. Använd knapparna ◀▶ och bläddra igenom bilderna och videoklippen.
Videoklipp spelas automatiskt upp efter det att den första bildrutan i videoklippen har visats i 2 sekunder.
3. Du stänger av bildskärmen efter att ha granskat bilder och videoklipp genom att trycka på knappen **Playback (Uppspelning)** ▶ igen.

11. Installera programvaran



Med hjälp av programmet HP Image Zone kan du överföra bilder från kameran och visa dem, redigera dem, skriva ut dem och skicka dem med e-post.

Systemkrav för Windows

För att du ska kunna installera HP Image Zone måste datorn ha minst 64 MB RAM, Windows 2000, XP, 98, 98 SE eller Me samt Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 eller högre. Om datorn uppfyller dessa krav, installeras antingen den kompletta versionen HP Image Zone eller HP Image Zone Express. HP Image Zone Express saknar några funktioner som finns i den kompletta versionen. Med HP Image Zone Express kan du t ex inte ställa in **HP Instant Share**-destinationer enligt beskrivningen i **Skapa destinationer för HP Instant Share i kameran (tillval)**.

Svenska

Support för HP Image Zone

Om du får problem med att installera eller använda HP Image Zone, kan du läsa på HP:s webbplats för kundsupport: www.hp.com/support.

Windows

1. Stäng alla program och inaktivera tillfälligt eventuella antivirusprogram som körs på datorn.
2. Sätt in programvara-CD:n med HP Image Zone i datorns CD-enhet och följ anvisningarna på skärmen. Om installationsfönstret inte visas klickar du på **Start** och sedan på **Kör**. Skriv därefter **D:\Setup.exe**, där **D** är bokstaven för datorns CD-enhet, och klicka på **OK**.
3. När HP Image Zone är installerat ska du återaktivera alla antivirusprogram som du inaktiverade i steg 1.

Macintosh

1. Stäng alla program och inaktivera tillfälligt eventuella antivirusprogram som körs på datorn.
2. Sätt in programvara-CD:n med HP Image Zone i datorns CD-enhet.
3. Dubbelklicka på CD-ikonen på datorns skrivbord.
4. Dubbelklicka på installerarikonen och följ anvisningarna på skärmen.
5. När HP Image Zone är installerat ska du återaktivera alla antivirusprogram som du inaktiverade i steg 1.


12. Överför bilder till en dator



1. Stäng av kameran och anslut den sedan till datorn med den USB-kabeln som medföljde kameran eller via HP Photosmart R-series dockningsstation (tillval; se Obs! nedan).
2. Om du använder USB-kabeln ska du slå på kameran. Om du använder dockningsstationen trycker du på knappen **Save/Print (Spara/Skriv ut)**  på dockningsstationen.
3. Följ anvisningarna på skärmen så att programmet överför bilderna från kameran till datorn.
4. Koppla bort kameran från datorn.

Obs! Om du använder dockningsstationen, ska du vara noga med att använda den dockningsinsats som har en GRÖN etikett. Information om hur du ansluter dockningsinsatsen till dockningsstationen finns i dockningsstationens användarhandbok.

13. Skapa destinationer för HP Instant Share i kameran (tillval)

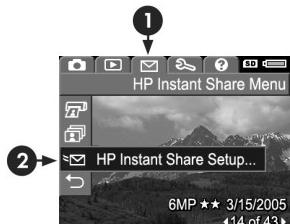

Svenska

Med **HP Instant Share** kan du enkelt välja stillbilder i kameran som ska skickas automatiskt till olika destinationer, t ex e-postadresser, nästa gång du ansluter kameran till datorn. Så här skapar du online-destinationer i kameran. Du måste ha den kompletta versionen av HP Image Zone-programmet i datorn för att kunna använda den här funktionen i **HP Instant Share** i kameran.

Obs! Du behöver också en Internet-uppkoppling.

1. Stäng av kameran, tryck på knappen $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ (Meny/OK) och använd sedan knappen \blacktriangleright så att du kommer till **HP Instant Share-menyn** .
2. Markera **HP Instant Share Setup... (Konfigurera HP Instant Share...)** med knappen \blacktriangledown och tryck sedan på knappen $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ (Meny/OK). Ett meddelande visas på bildskärmen, med en uppmaning om att ansluta kameran till datorn.

3. Anslut kameran till datorn igen, utan att stänga av kameran, på samma sätt som i det tidigare avsnittet **Överför bilder till en dator**.
4. Nästa steg är något olika på Windows- och Macintosh-datorer:
 - **Windows:** När du ansluter kameran till datorn aktiveras programmet **HP Instant Share Setup (Konfigurera HP Instant Share)**. Om någon annan dialogruta visas också ska du stänga den genom att klicka på **Cancel (Avbryt)**. I konfigurationsprogrammet för **HP Instant Share** klickar du på **Starta** och följer sedan anvisningarna på skärmen för att skapa destinationer på datorn och spara dem i kameran.
 - **Macintosh:** När du ansluter kameran till datorn aktiveras programmet **HP Instant Share Setup Assistant**. Klicka på **Continue (Fortsätt)** och följ sedan anvisningarna på skärmen för att skapa destinationer i datorn och spara dem i kameran.
5. Koppla bort kameran från datorn och gå sedan tillbaka till **HP Instant Share**-menyn och kontrollera att de nya destinationerna finns i kameran. Nu kan du markera de bilder i kameran som ska skickas till en eller flera av dessa destinationer via **HP Instant Share**. Läs i avsnitten om hur du skickar bilder till olika destinationer i kapitel 4 i kamerans användarhandbok. Läs om hur du visar användarhandboken på HP Image Zone-CD:n på nästa sida i den här snabbguiden.

Svenska

Att få hjälp

Se användarhandboken på CD


Din kamera har många fler värdefulla funktioner, som beskrivs i detalj i användarhandboken. Dessa funktioner är bl a HP:s Adaptive Lighting Technology, inbyggd borttagning av röda ögon, 12 fotograferingslägen, HP Image Advice, **HP Instant Share**, direktutskrift, inbyggd hjälp, kameratillbehör och mycket annat.

Användarhandboken till kameran finns på flera språk på programvara-CD:n med HP Image Zone. Så här gör du för att se användarhandboken:


1. Sätt in programvara-CD:n med HP Image Zone i datorns CD-enhet.
2. I Windows: Klicka på **Se användarhandboken** på huvudsidan i CD:ns installationsbild.
På Macintosh: Läs filen **readme** i mappen **docs** på programvara-CD:n med HP Image Zone.

Ytterligare hjälp

- Tips och verktyg som hjälper dig att använda kameran mer effektivt finns på www.hp.com/photosmart.
- HP:s online-service och -support är ett enkelt och snabbt sätt för direktåtkomst till webbresurser för produktassistans, diagnostik och nedladdning av drivrutiner. Detta är din samlingspunkt för all service och support. Utnyttja vår prisbelönta assistans 24x7 på www.hp.com/support.
- Hjälp med HP Image Zone-programmet finns i onlinedokumentationen.

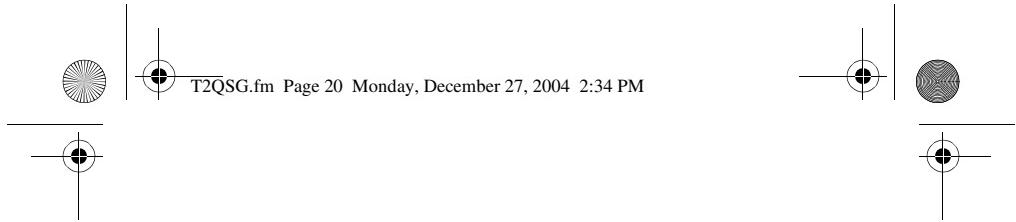


T2QSG.fm Page 20 Monday, December 27, 2004 2:34 PM

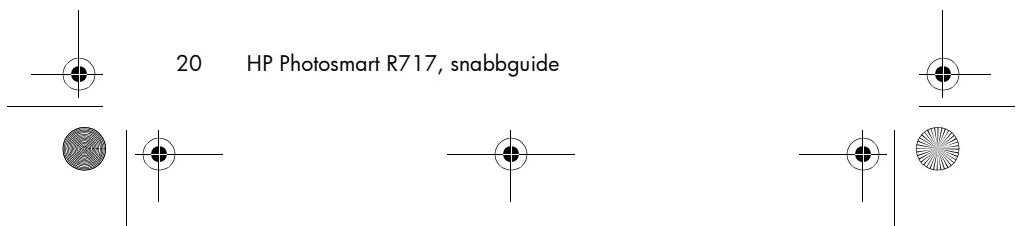


20 HP Photosmart R717, snabbguide

Digitalkameraet HP Photosmart R717 med HP Instant Share

Hurtigt i gang

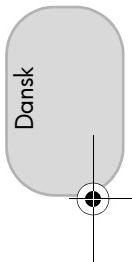

1



Juridiske bemærkninger

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er anført i den udtrykkelige garanti, der følger med sådanne produkter og tjenester. Intet i dette dokument bør fortolkes til at udgøre en ekstra garanti. HP kan ikke gøres ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller undladelser i dette dokument.

Windows® er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

 SD-logoet er et varemærke tilhørende dets ejer.

Vigtige oplysninger om genbrug til kunder i EU: I henhold til loven skal dette produkt, af miljøhensyn, genbruges, når det er udtjent. Symbolet nedenfor angiver, at det ikke må smides ud sammen med det almindelige affald. Aflever venligst produktet på en genbrugsstation eller lignende. Der er flere generelle oplysninger om aflevering og genbrug af HP-produkter på:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html



Skriv følgende informationer ned, så du har dem, hvis du senere får brug for dem:


Modelnummer (på forsiden af kameraet) _____

Serienummer (det 10-cifrede nummer på undersiden af kameraet) _____

Datoen kameraet blev købt _____

Trykt i Kina

1. Montering af håndledsrem

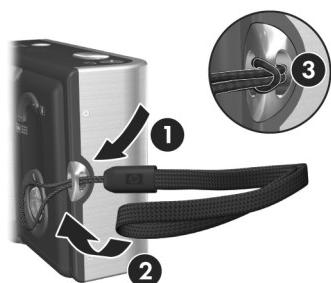


▲ Sæt remmen fast i øjet på siden af kameraet som vist.

Dansk

3


2. Sådan sættes batteriet i

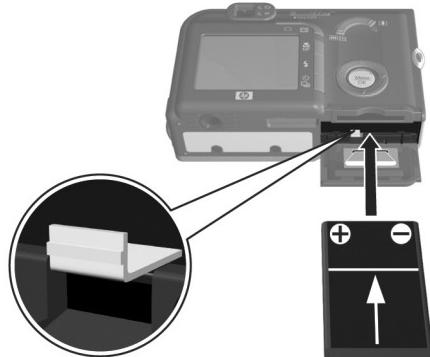

Der skal enten bruges et genopladeligt HP Photosmart R07-litium-ion-batteri (L1812A/L1812B) eller et Duracell® CP1-engangs batteri i kameraet. Der er flere vigtige oplysninger om det genopladelige lithium-ion-batteri i Tillæg A til brugervejledningen til kameraet.

1. Åbn dækslet til batteriet/hukommelseskortet på kameraets underside ved at skubbe dækslet mod kameraets bagside.
2. Sæt batteriet i batterihuset som vist, og skub indtil det falder i hak.
3. Luk dækslet til batteriet/hukommelseskortet ved at klippe det sammen, så det er i vandret position og skubbe det fremad mod kameraets forside, indtil det falder i hak.

3. Opladning af batteriet

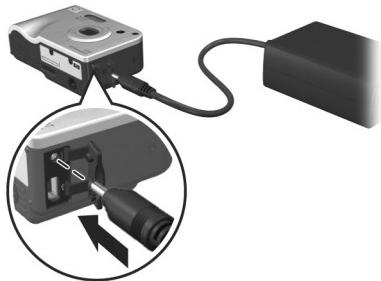


Hvis du bruger et CP1-engangsbatteri, kan du springe dette trin over. Hvis du bruger et genopladeligt lithium-ion-batteri, vil det være delvist opladt. Sådan oplades batteriet:

1. Sæt ledningen i HP-vekselstrømsadapteren. Hvis der er mere end en ledning i kassen, skal du bruge den hvor stikket passer til stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Åbn den lille gummilåge i kameraets ene side.
3. Sæt det tynde stik fra vekselsstrømsadapteren i stikket mærket DC IN i siden af kameraet, som vist. Strøm-/hukommelsesindikatoren bag på kameraet begynder at blinke som tegn på at batteriet er ved at blive ladet op.

Når strøm-/hukommelsesindikatoren holder op med at blinke, er batteriet helt opladt, og du kan nu tage stikket ud af kameraet. Du kan fortsat bruge kameraet, mens batteriet oplades via adapteren.

Dansk


4. Valg af sprog

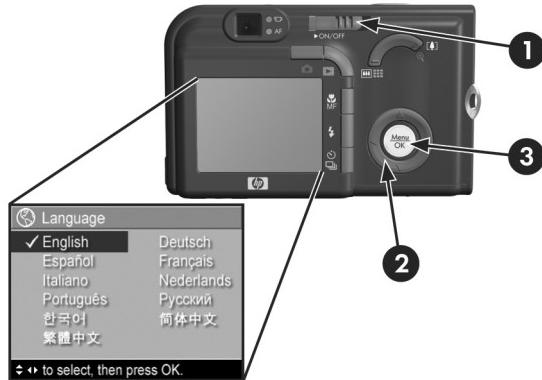

Første gang du tænder kameraet, vil du blive bedt om at vælge sprog.

1. Kameraet tændes ved at skubbe knappen ▶ ON/OFF til højre. Objektivet kører frem, og strøm-/hukommelsesindikatoren til venstre for knappen ▶ ON/OFF lyser grønt. HP-logoet vises desuden på displayet, mens kameraet starter.
2. Find det ønskede sprog vha. pileknapperne ▲▼◀▶ på **kontrolknappen** ⚡.
3. Det markerede sprog vælges ved at trykke på knappen Menu OK.


5. Indstilling af område

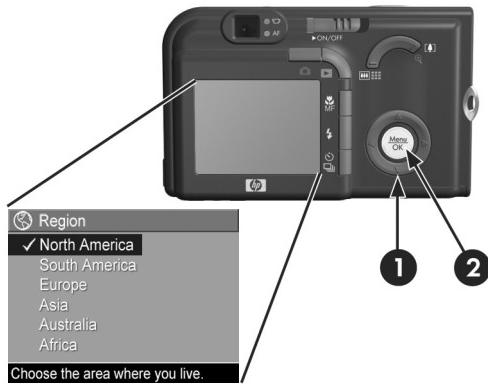

Når du har valgt sprog, vil du blive bedt om at angive det kontinent, du bor på. Menuerne **Language (Sprog)** og **Region (Område)** er afgørende for datoformatet og formatet af videosignalet til visning af kameraets billede på et fjernsyn.

1. Marker det relevante område vha. knapperne $\blacktriangle\blacktriangledown$.
2. Det markerede område vælges ved at trykke på knappen $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$.


6. Indstilling af dato og klokkeslæt

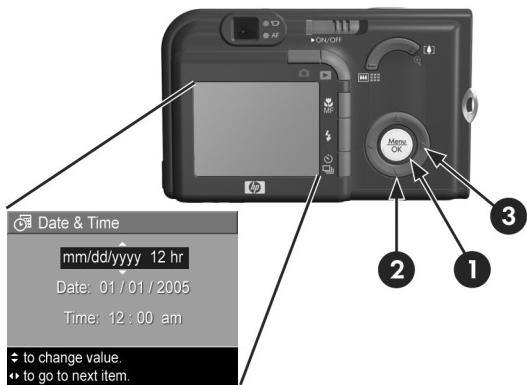

Nu bliver du bedt om at indstille dato og klokkeslæt.

1. Den første markerede indstilling er formatet for dato og klokkeslæt. Hvis du ønsker at ændre denne indstilling, skal du bruge knapperne $\blacktriangle\blacktriangledown$. Hvis det rigtige format allerede er valgt, skal du trykke på knappen \blacktriangleright .
2. Juster den markerede mulighed ved hjælp af knapperne $\blacktriangle\blacktriangledown$.
3. Flyt markøren til en anden indstilling ved at trykke på knapperne $\blacktriangleleft\blacktriangleright$.
4. Gentag trin 2 og 3, indtil datoen og klokkeslættet er indstillet korrekt.
5. Tryk på knappen $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$, når du er færdig med at indstille dato og klokkeslæt. Der vises en bekræftelse på displayet, hvor du bliver spurgt om dato og klokkeslæt er korrekt. Hvis det er tilfældet, skal du trykke på knappen $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ for at vælge **Yes (Ja)**.

7. Isætning og formatering af hukommelseskort (ekstraudstyr)

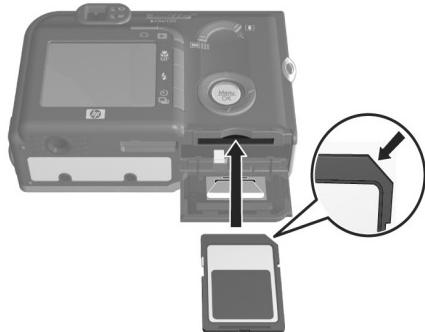


Kameraet har en intern hukommelse, der kan rumme både billeder og videoklip. Du kan i stedet anvende et hukommelseskort (købes særskilt) til at gemme billeder og videoklip.

1. Sluk for kameraet, og åbn dækslet til batteriet/hukommelseskortet på undersiden af kameraet.
2. Sæt hukommelseskortet i den lille rille oven over batteriet, og sørge for at enden med det afskårne hjørne peger nedad, som vist på billedet. Sørg for, at hukommelseskortet falder i hak.
3. Luk dækslet til batteriet/hukommelseskortet, og tænd for kameraet.

Hukommelseskort bør formateres inden de tages i brug første gang, så hverken kort eller billede beskadiges. Sådan formateres et hukommelseskort:

1. Tryk på knappen $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ og brug derefter knappen \blacktriangleright til at åbne menuen **Playback (Afspilning)** .
 2. Flyt markøren til **Delete (Slet)** ved at trykke på knappen \blacktriangledown , og tryk så på $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ for at åbne undermenuen **Delete (Slet)**.
 3. Brug knappen \blacktriangledown til at flytte markøren til **Format Card (Formatér hukommelseskort)**, og tryk så på knappen $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ for at åbne skærbilledet **Format Card (Formatér hukommelseskort)**, hvor du skal bekraefte handlingen.
 4. Flyt markøren til **Yes (Ja)** vha. knappen \blacktriangledown , og tryk så på $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ for at formatere hukommelseskortet.
Beskedten **Formatting Card... (Hukommelseskortet formateres...)** vises på displayet under formatering af kortet. Når formateringen er gennemført, vises skærbilledet Total Images Summary (Oversigt over alle billeder).
- Sluk kameraet før hukommelseskortet fjernes. Åbn dernæst dækslet til batteri/hukommelseskort, og tryk på kanten af hukommelseskortet, så det springer ud.

8. Sådan tager du stillbilleder

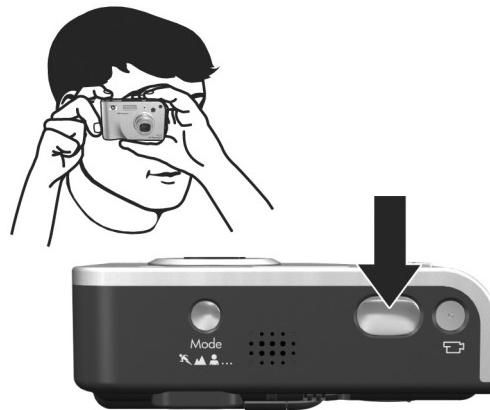

Dansk

1. Tænd for kameraet, og stil ind på motivet vha. søgeren.
2. Hold kameraet i ro, og tryk **udløseren** halvvejs ned. Nu måles og låses afstanden og eksponeringstiden. Indikatoren for AF (Autofokus) lyser grønt, når afstanden er indstillet.
3. Tryk **udløseren** helt ned for at tage billedet. Der høres et klik fra lukkeren, når billedet tages. Strøm-/hukommelsesindikatoren blinker, mens billedet gemmes i kameraets hukommelse. Billedet vises i nogle sekunder på displayet.

9. Sådan optager du et videoklip



1. Tænd for kameraet, og stil ind på motivet vha. søgeren.
2. Tryk på **videoknappen**  oven på kameraet (og slip den igen), når du vil starte videooptagelsen.
3. Tryk på **videoknappen**  (og slip den igen), når du vil stoppe optagelsen, ellers fortsætter den, indtil der ikke er mere ledig hukommelse.

10. Sådan ser du billeder og videoklip



Du skal benytte **Playback (Afspilning)** til at se billeder og videoklip.

1. Tryk på knappen **Playback (Afspilning)** ▶. Det nyeste billede eller videoklip vises på displayet.
2. Brug knapperne ▲▼ til at skifte mellem de enkelte billeder og videoklip.
Videoklip afspilles automatisk, når det første billede af klippet har været vist i 2 sekunder.
3. Når du er færdig med at se billeder og videoklip, kan du slukke for displayet ved at trykke på knappen **Playback (Afspilning)** ▶ igen.

11. Installation af softwaren



HP Image Zone-softwaren gør det muligt at overføre billeder fra kameraet og derefter se, redigere, udskrive og e-mail dem.

Systemkrav til computeren

For at kunne installere HP Image Zone-softwaren, skal computeren som minimum have 64 MB ram, Windows 2000, XP, 98, 98SE eller Me og Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 eller senere. Hvis computeren opfylder disse krav, installeres enten den fulde version af HP Image Zone-softwaren eller HP Image Zone Express. HP Image Zone Express har ikke alle den fulde versions funktioner. Med HP Image Zone Express kan du f.eks. ikke definere **HP Instant Share**-destinationer, som beskrevet i **Konfiguration af HP Instant Share-destinationer på kameraet (valgfrit)**.

Hjælp til HP Image Zone

Hvis du har problemer med at installere eller bruge HP Image Zone-softwaren, kan du få hjælp på HP's websted for kundesupport: www.hp.com/support.

Windows

1. Luk alle programmer, og deaktiver midlertidigt eventuelle antivirusprogrammer, der kører på computeren.
2. Sæt cd'en med HP Image Zone-softwaren i computerens cd-rom-drev, og følg anvisningerne på skærmen. Hvis installationsskærmen ikke kommer til syne, skal du klikke på **Start** og dernæst **Kør**, indtaste **D:\Setup.exe**, hvor **D** er bogstavbetegnelsen for cd-drevet, og klikke på **OK**.
3. Når HP Image Zone-softwaren er installeret, kan du genaktivere de antivirusprogrammer, som du deaktiverede i forbindelse med trin 1.

Macintosh

1. Luk alle programmer, og deaktiver midlertidigt eventuelle antivirusprogrammer der kører på computeren.
2. Sæt cd'en med HP Image Zone-softwaren i computerens cd-rom-drev.
3. Dobbeltklik på cd-ikonet på computerens skrivebord.
4. Dobbeltklik på installationsikonet, og følg anvisningerne på skærmen.
5. Når HP Image Zone-softwaren er installeret, kan du genaktivere antivirusprogrammet, som du deaktiverede i forbindelse med trin 1.

Dansk


12. Overførsel af billeder til en computer



1. Sluk kameraet, og slut det til computeren vha. det medfølgende usb-kabel eller HP Photosmart-dokken i R-serien (se noten nedenfor).
2. Tænd kameraet, hvis du bruger usb-kablet. Hvis du bruger dokken, skal du trykke på **Save/Print (Gem/Udskriv)**  /  på dokken.
3. Følg anvisningerne på skærmen for at overføre billederne fra kameraet til computeren vha. softwaren.
4. Afbryd forbindelsen mellem kameraet og computeren.

BEMÆRK: Hvis du bruger dokken, skal du anvende indsatsen med den GRØNNE etiket. Følg anvisningerne i brugsvejledningen til dokken, når indsatsen skal monteres.

13. Konfiguration af HP Instant Share-destinationer på kameraet (valgfrit)

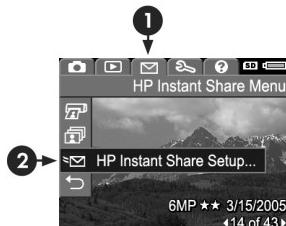

Med **HP Instant Share** kan du let markere billeder i kameraet, så de automatisk sendes til udvalgte e-mail-adresser og onlinealbummer, næste gang kameraet sluttet til computeren. Hvis du vil definere hvem billederne skal distribueres til, skal du gøre følgende. Du skal have den fulde version af HP Image Zone-softwaren installeret på computeren, hvis du vil benytte denne del af **HP Instant Share** på kameraet.

BEMÆRK: Der kræves en internetforbindelse for at udføre denne procedure.

1. Tænd kameraet, tryk på knappen $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ og brug \blacktriangleright til at markere menuen **HP Instant Share** .
2. Brug knappen \blacktriangledown til at markere **HP Instant Share Setup...** (**Konfiguration af HP Instant Share...**) , og tryk derefter på $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$. Der vises en meddelelse på displayet om, at du skal slutte kameraet til computeren.

3. Slut kameraet til computeren på samme måde som beskrevet ovenfor i **Overførsel af billeder til en computer**, mens det stadig er tændt.
4. Det næste trin udføres forskelligt på en Windows- og en Macintosh-computer.
 - **Windows:** Når kameraet sluttet til computeren, aktiveres **HP Instant Share Setup**-programmet. Hvis der herudover vises en anden dialogboks, skal du lukke den ved at klikke på **Annuler**. I **HP Instant Share Setup** skal du klikke på **Start** og herefter blot følge anvisningerne på skærmen til du har defineret destinationerne vha. computeren og overført dem til kameraet.
 - **Macintosh:** Når kameraet sluttet til computeren, aktiveres **HP Instant Share Setup Assistant**. Klik på **Fortsæt**, og følg anvisningerne på skærmen for at oprette destinationerne vha. computeren og overføre dem til kameraet.
5. Afbryd forbindelsen mellem kameraet og computeren, åbn derefter menuen **HP Instant Share** på kameraet, og kontroller at de nye destinationer er overført. Nu kan du markere billeder i kameraet, så de bliver sendt til en eller flere af destinationerne, som er defineret i **HP Instant Share**. Du kan læse mere om hvordan det gøres i afsnittet **Sådan sendes billeder til destinationer** i kapitel 4 i brugervejledningen til kameraet. På næste side kan læse hvordan du kan åbne brugervejledningen, som ligger på cd'en med HP Image Zone.

Sådan får du hjælp

Sådan åbner du brugervejledningen på cd'en


Kameraet har mange flere funktioner, og de er beskrevet i brugervejledningen. I vejledningen omtales HP's belysningstilpasningsteknologi, en indbygget funktion til at fjerne røde øjne, de 12 optagefunktioner, HP Image Advice (Råd om billeder), **HP Instant Share**, muligheden for direkte udskrivning, den indbyggede hjælpefunktion, kameratilbehør og meget mere. Denne brugervejledning findes på flere forskellige sprog på cd'en med HP Image Zone. Sådan får du vist brugervejledningen:

1. Sæt cd'en med HP Image Zone-softwaren i computerens cd-rom-drev.
2. **Under Windows:** Klik på **Vis brugervejledning** på installations-cd'ens hovedskærmbillede.
På Macintosh: Læs **readme**-filen i arkivet **docs** på cd'en med HP Image Zone.

Dansk

Yderligere hjælp

- På www.hp.com/photosmart er der flere værktøjer og tip om, hvordan du kan bruge kameraet mere effektivt.
- HP's onlineservice og -support giver dig hurtig, let og direkte adgang til produkthjælp, diagnostik og drivere, der kan downloades. Her finder du al den service og support, du har brug for. Der er prisbelønnet hjælp at hente døgnet rundt på www.hp.com/support.
- Der er hjælp til HP Image Zone-softwaren i programmets elektroniske hjælp.

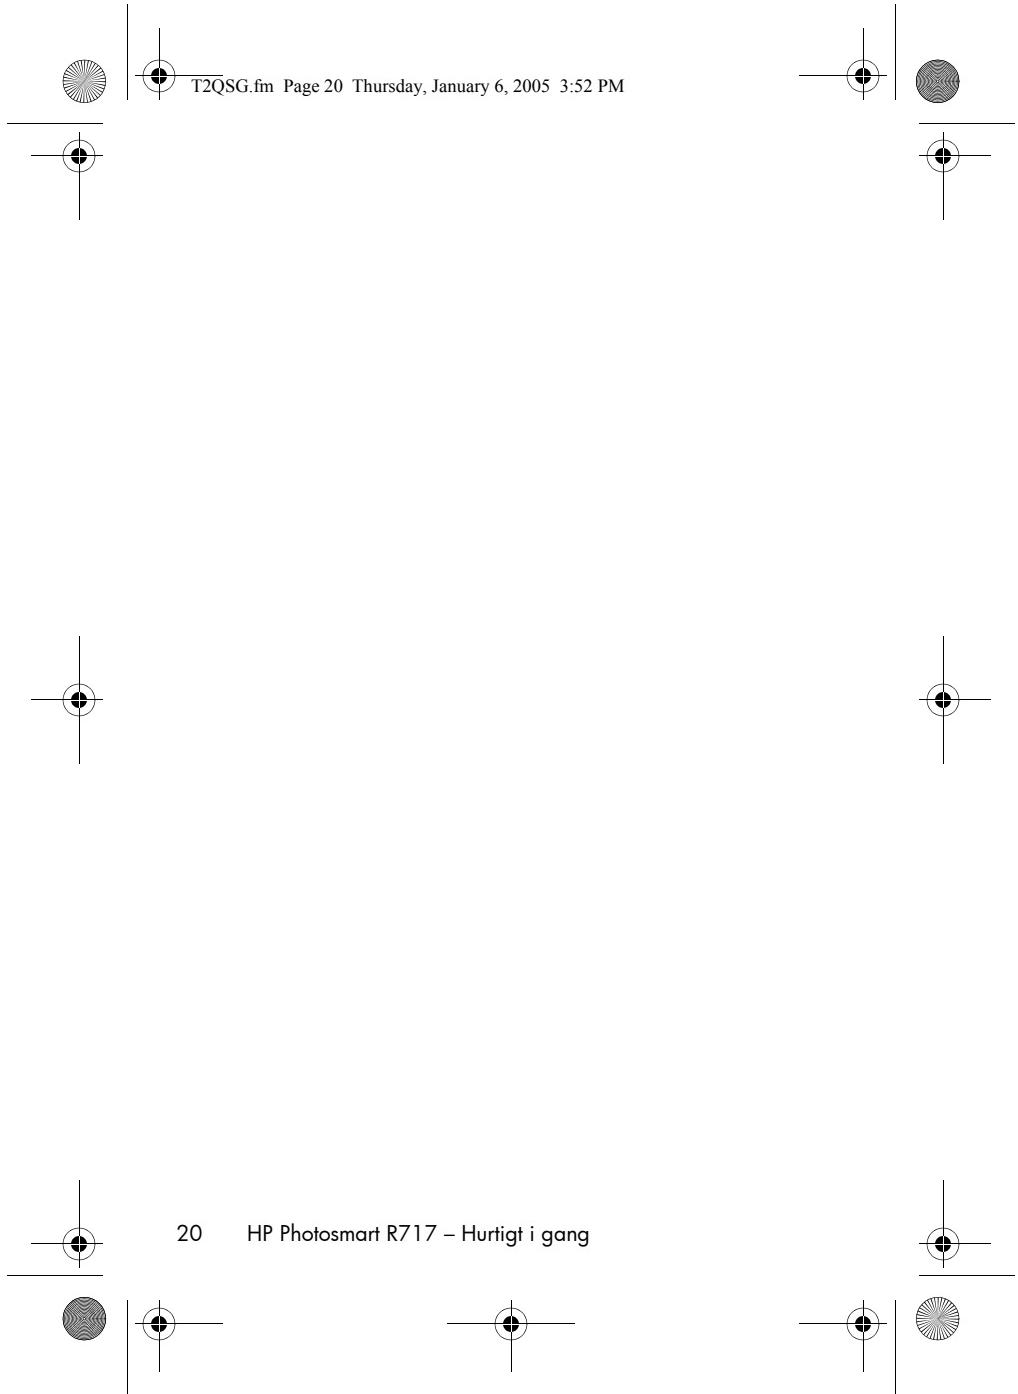



L2038-90159_fi.fm Page 1 Thursday, December 30, 2004 5:49 PM



HP Photosmart R717 digitaalikamera, jossa on HP Instant Share -toiminto

Pikaopas


Suomi



a

i n v e n t

1



Oikeudelliset ilmoitukset

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. HP:n tuotteiden ja palveluiden takuu määritellään niiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta kattavampaa lisätakuuta. HP ei ole vastuussa tämän aineiston teknisistä tai toimituksellisista virheistä eikä puutteista.

Windows® on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki.

 SD-logo on omistajansa tavaramerkki.

Tärkeitä kierrätystä koskevia tietoja asiakkaillemme Euroopan unionissa:
Ympäristön suojelemiseksi tämä tuote on kierrättettävä sen käyttöän jälkeen lain edellyttämällä tavalla. Alla oleva symboli osoittaa, että tästä tuotteesta ei saa hävittää talousjätteen mukana. Palauta tuote kierrätystä tai hävittämistä varten lähipään kierrätyspisteeseen. Lisätietoja HP-tuotteiden palauttamisesta ja kierrättämisestä yleensä on osoitteessa:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html



Kirjoita seuraavat tiedot tulevia tarpeita varten:

Mallinumero (kameran etupuolella) _____


Sarjanumero (10-numeroinen numero
kameran pohjassa) _____

Kameran ostopäivä _____

Painettu Kínassa

2 HP Photosmart R717 Pikaopas


1. Rannehihnan kiinnittäminen

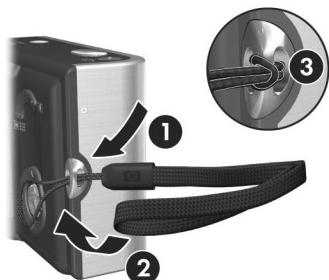

▲ Kiinnitä rannehihna kameran sivussa olevaan kiinnikkeeseen kuvan mukaisesti.




2. Akun asentaminen

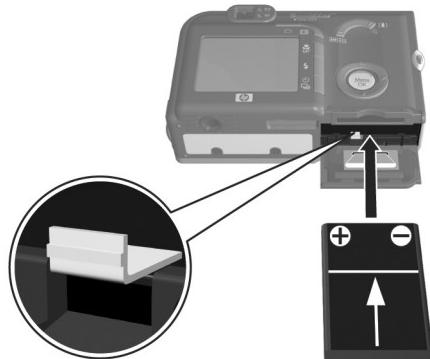

Kamerassa käytetään joko ladattavaa HP Photosmart R07-litiumioniakkuua (L1812A/L1812B) tai normaalialia kertakyttöistä Duracell® CP1-paristoa. Kameran käyttöoppaan liitteessä A on tärkeitä tietoja ladattavista litiumioniakuista.

1. Avaa kameran pohjassa oleva akun/muistikortin luukku liu'uttamalla luukkua kohti kameran takapuolta.
2. Aseta akku isompaan aukkoon kuvan mukaisesti ja työnnä sitä, kunnes se lukituu paikalleen.
3. Sulje akun/muistikortin luukku työntämällä sitä alaspäin ja sitten kameran etuosaa kohti, kunnes se lukkiutuu paikalleen.

3. Akun lataaminen

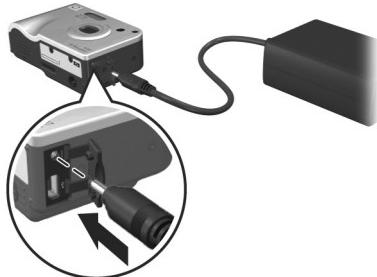


Jos käytät normaalia kertakäyttöistä CP1-paristoa, voit ohittaa tämän kohdan. Jos käytät ladattavaa litiumioniakkua, se on osittain ladattu. Lataa akku seuraavasti:

1. Kytke virtajohto HP:n verkkovirtasovittimeen. Jos pakkaussessa on useampi kuin yksi virtajohto, käytä maasi pistorasioihin sopivaa virtajohtoa. Kytke virtajohdon toinen pää pistorasiaan.
2. Avaa kameran sivussa oleva pieni kuminen luukku.
3. Kytke ohut johto verkkovirtasovittimesta kameran sivussa olevaan verkkovirtasovittimen liittimeen ^{DC IN} kuvan mukaisesti. Kameran takapuolella oleva virta/muistivalo alkaa vilkkuva sen merkiksi, että akku latautuu.

Kun virran ja muistin merkkivalo lakkaa vilkumasta, akku on täyteen ladattu ja virtasovitin voidaan irrotaa kamerasta. Kameraa voidaan käyttää samalla, kun akku ladataan virtasovittimen avulla.

Suomi


4. Kielen valitseminen

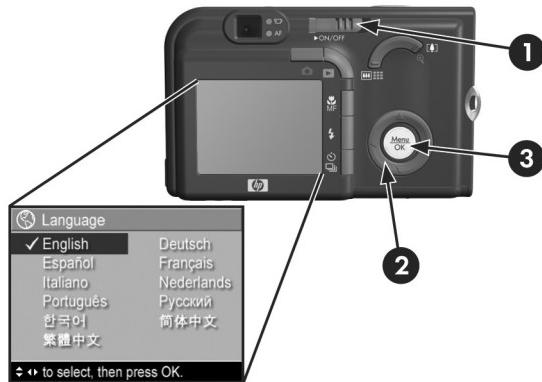

Kun kameraan kytketään virta ensimmäistä kertaa, kamera pyytää valitsemaan kielen.

1. Kytke kameraan virta työntämällä ► ON/OFF-kytkintä oikealle. Vapauta kytkin. Linssi työntyy ulos ja virran ja muistin merkkivalo ► ON/OFF-kytkimen vasemmalla puolella muutuu tasaiseksi vihreäksi. Myös HP-logo näkyy kuvanäytössä, kun kamera käynnistyy.
2. Siirry haluamasi kielen kohdalle **ohjaimen** painikkeilla .
3. Valitse korostettu kieli painamalla -painiketta.

5. Alueen määrittäminen

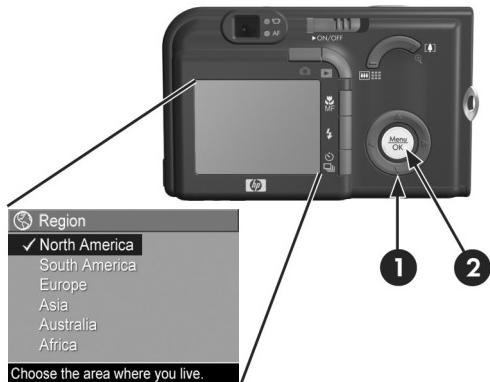


Kun kieli on valittu, kamera pyytää valitsemaan asuinmantereen. **Language (Kieli)**- ja **Region (Alue)**-asetukset määrittävät oletusarvot päivämääränpäätölolle ja videosignaalin muodolle kameran kuvien televisiokatselua varten.

1. Siirry haluamasi alueen kohdalle $\blacktriangle\blacktriangledown$ -painikkeilla.
2. Valitse korostettu alue painamalla $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ -painiketta.




6. Päivämäärä ja kellonaajan asettaminen

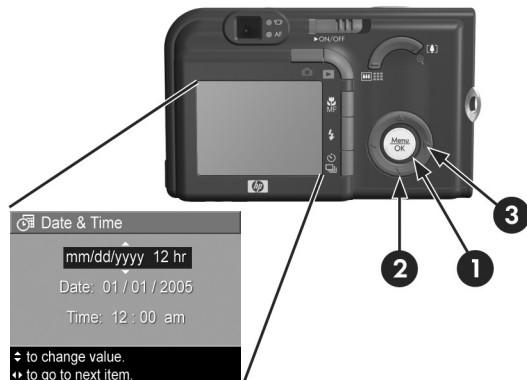

Sinua pyydetään nyt asettamaan päivämäärä ja kellonaika.

1. Ensimmäinen korostettu kohta on päivämäärä ja kellonaajan muoto. Jos haluat muuttaa päivämäärä ja kellonaajan muotoa, käytä $\blacktriangle\blacktriangledown$ -painikkeita. Jos päivämäärä ja kellonaajan muoto on oikea, siirry päivämääräen painamalla \blacktriangleright -painiketta.
2. Säädä korostetun kohdan arvoa $\blacktriangle\blacktriangledown$ -painikkeilla.
3. Arvosta toiseen siirrytään $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ -painikkeilla.
4. Toista vaiheet 2 ja 3, kunnes päivämäärä ja kellonaika on asetettu oikein.
5. Kun olet antanut oikeat arvot päivämäärälle ja kellonaajalle, paina $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ -painiketta. Esiin tulee näyttö, jossa pitää ilmoittaa, ovatko päivämäärä ja kellonaika oikein. Jos päivämäärä ja kellonaika ovat oikein, valitse **Yes (Kyllä)** painamalla $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ -painiketta.

7. Muistikortin asentaminen ja alustaminen (valinnainen)

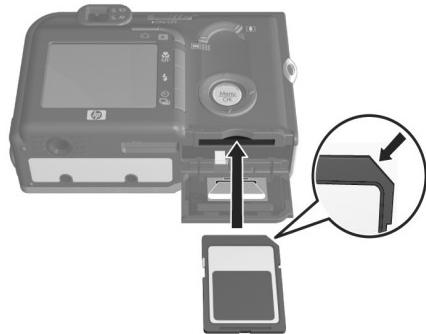

Kamerassa on sisäistä muistia, johon voidaan tallentaa kuvia ja videoleikkeitä. Voit kuitenkin halutessasi käyttää sen sijaan muistikorttia (hankittava erikseen) kuvien ja videoleikkeiden tallentamiseen.

1. Katkaise virta kamerasta ja avaa kameran pohjassa oleva akun/muistikortin luukku.
2. Aseta muistikortti akun yläpuolella olevaan pieneen aukkoon kortin lovettu sivu edellä kuvan mukaisesti. Varmista, että muistikortti napsahtaa paikalleen.
3. Sulje akun/muistikortin luukku ja kytke virta kameraan.

Suomi

Jos haluat estää korttien ja kuvien vahingoittumisen, alusta muistikortit ennen kuin käytät niitä ensimmäisen kerran.
Muistikortin alustaminen:

1. Paina $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ -painiketta ja siirry sitten **Playback Menu (Toisto-valikko)** ▶-näyttöön painamalla ▶-painiketta.
2. Korosta **Delete (Poista)** painamalla ▼-painiketta ja tuo esiiin **Delete (Poista)** -alivalikko painamalla $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ -painiketta.
3. Korosta **Format Card (Alusta kortti)** ▼-painikkeella ja tuo sitten esiiin **Format Card (Alusta kortti)** -vahvistusnäyttö painamalla $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ -painiketta.
4. Korosta **Yes (Kyllä)** painamalla ▼-painiketta ja alusta kortti painamalla $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ -painiketta.

Formatting Card... (Alustetaan korttia) -teksti näkyy kuvanäytössä, kun kamera alustaa muistikorttia. Kun alustus on valmis, esiiin tulee kuvien yhteenvetonäyttö.

Kun haluat poistaa muistikortin kamerasta, katkaise ensin virta kamerasta. Avaa sitten akun/muistikortin luukku ja paina muistikortin yläreuna alaspäin, jolloin muistikortti ponnahtaa ulospäin paikaltaan.

8. Pysäytyskuvan ottaminen



1. Kun kamerassa on virta kytkettynä, rajaa kuvauskohde etsimessä.
2. Pidä kamera paikallaan molemmin käsin ja paina kameran päällä oleva **suljinpainike** puoliväliin. Kamera mittaa ja lukitsee tarkennuksen ja valotuksen. Automaattisen tarkennuksen etsimen valo muuttuu tasaisen vihreäksi, kun kamera on lukinnut tarkennuksen.
3. Ota kuva painamalla **suljinpainike** kokonaan alas. Suljin napsahtaa, kun kamera ottaa kuvan. Virta-/muistivalo vilkkuu, kun kamera kirjoittaa kuvaa muistiin. Kuva näkyy useita sekunteja kuvanäytössä.

9. Videoleikkeen tallentaminen



1. Kun kamerassa on virta kytkettynä, rajaa videoleikkeen kuvauskohde etsimessä.
2. Videoleikkeen tallentaminen aloitetaan painamalla kameran päällä olevaa **videopainiketta** ja sitten vapauttamalla se.
3. Kun haluat lopettaa videoleikkeen tallentamisen, paina **videopainiketta** jälleen ja vapauta se; muussa tapauksessa videoleikkeen tallennus jatkuu, kunnes kamerasta loppuu muisti.

10. Kuvien ja videoleikkeiden tarkasteleminen



Kuvien ja videoleikkeiden tarkastelemisessa käytetään **Playback (Toisto)**-painiketta.

1. Paina **Playback (Toisto)** ▶-painiketta. Viimeksi otettu tai tarkasteltu kuva tai videoleike näkyy kuvanäytössä.
2. ◀-painikkeilla voi selata kuvia ja videoleikkeitä. Videoleikkeet toistetaan automaattisesti, kun ensimmäisistä kuvaa on näytetty 2 sekuntia.
3. Kuvanäyttö kytkeytää pois päältä kuvien tai videoleikkeiden tarkastelun jälkeen painamalla uudelleen **Playback (Toisto)** ▶-painiketta.

Suomi

11. Ohjelmiston asentaminen



HP Image Zone -ohjelmiston avulla kuvia voi siirtää tietokoneeseen, ja sitten niitä voi tarkastella, käsitellä, tulostaa tai lähetä sähköpostitse.

Windows-järjestelmävaatimukset

HP Image Zone -ohjelmiston onnistunut asennus edellyttää, että tietokoneessa on vähintään 64 Mt RAM-muistia, Windows 2000, XP, 98, 98 SE tai Me, ja Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 tai sitä uudempi. Jos tietokone täyttää edellä mainitut vaatimukset, asennuksessa asennetaan joko täysversio HP Image Zone -ohjelmistosta tai HP Image Zone Express -ohjelmisto. HP Image Zone Express -ohjelmistossa ei ole kaikkia täyden version toimintoja. Esimerkiksi HP Image Zone Express -ohjelmistossa ei voi määrittää **HP Instant Share** -kohteita, joista on tietoja kohdassa **HP Instant Share -kohteiden määrittäminen kamerassa (valinnainen)**.

HP Image Zone -tuki

Jos HP Image Zone ohjelmiston asennus tai käyttö tuottaa ongelmia, katso lisätietoja HP-asiakastuen www-sivuilta: www.hp.com/support.

Windows

1. Sulje kaikki ohjelmat ja poista tietokoneen virustentorjuntaohjelmisto tilapäisesti käytöstä.
2. Aseta HP Image Zone -ohjelmisto-CD tietokoneen CD-asemaan ja noudata näytössä näkyviä ohjeita. Jos asennusnäyttö ei tule näyttöön, valitse **Käynnistä, Suorita**, kirjoita **D:\Setup.exe**, jossa **D** on CD-aseman tunnus, ja valitse sitten **OK**.
3. Kun HP Image Zone -ohjelmisto on asennettu, ota uudelleen käyttöön virustentorjuntaohjelmisto, jonka poistit käytöstä kohdassa 1.

Macintosh

1. Sulje kaikki ohjelmat ja ota tietokoneen virustentorjuntaohjelmisto tilapäisesti pois käytöstä.
2. Aseta HP Image Zone -ohjelmisto-CD tietokoneen CD-asemaan.
3. Kaksoisosoita tietokoneen työpöydällä näkyvää CD:n symbolia.
4. Kaksoisosoita asennussymbolia ja noudata sitten näytön ohjeita.
5. Kun HP Image Zone -ohjelmisto on asennettu, ota uudelleen käyttöön virustentorjuntaohjelmisto, jonka poistit käytöstä kohdassa 1.


12. Kuvien siirtäminen tietokoneeseen



1. Sammuta kamera, ja kytki sitten kamera tietokoneeseen joko mukana toimitetulla USB-kaapelilla tai valinnaisella HP Photosmart R-sarjan telakointialustalla (katso seuraava HUOMAUTUS).
2. Jos käytät USB-kaapelia, käynnistä kamera. Jos käytät telakointialustaa, paina laitteen **Save/Print (Tallenna/Tulosta)** / -painiketta.
3. Noudata näytön ohjeita ja siirrä kuvat kamerasta tietokoneeseen ohjelmiston avulla.
4. Irrota kamera tietokoneesta.

HUOMAUTUS: Jos käytät telakointialustaa, varmista, että käytät lisäkappaletta, jossa on VIHREÄ tarra. Katso telakointialustan Käyttöoppaasta, miten lisäkappale kiinnitetään telakointialustaan.

13. HP Instant Share -kohteiden määrittäminen kamerassa (valinnainen)

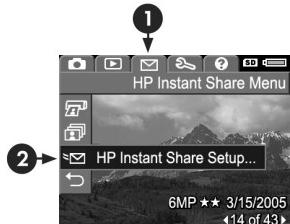

HP Instant Share -toiminnolla voit helposti valita kamerasta kuvat, jotka siirretään automaattisesti eri kohteisiin, kuten sähköpostiosoitteisiin, seuraavalla kerralla, kun liität kameran tietokoneeseen. Määritä kameran online-kohheet seuraavien ohjeiden mukaisesti. Tietokoneessasi on oltava HP Image Zone -ohjelmiston täysversio, jotta voit käyttää kamerasi **HP Instant Share** -toiminnon täitä osaa.

HUOMAUTUS: Tarvitset myös Internet-yhteyden.

1. Käynnistä kamera, paina ^{Menu}_{OK}-painiketta ja siirry sitten ►-painikkeella **HP Instant Share Menu** -valikkoon.
2. Korosta ▼-painikkeella **HP Instant Share Setup... (HP Instant Share -määritys...)** ja paina sitten ^{Menu}_{OK}-painiketta. Kuvanäytössä näkyy ilmoitus, jossa kamera pyydetään kytkemään tietokoneeseen.

3. Älä sammuta kameraa, vaan kytke se uudelleen tietokoneeseen samalla tavalla kuin edellisessäkin kohdassa, **Kuvien siirtäminen tietokoneeseen**.
4. Seuraava vaihe poikkeaa hieman Windows- ja Macintosh-tietokoneissa:
 - **Windows:** Kameran kytkeminen tietokoneeseen aktivoi **HP Instant Share Setup**-ohjelman. Jos näyttöön tulee lisäksi jokin toinen valintaikkuna, sulje se valitsemalla **Cancel (Peruuta)**. Valitse **HP Instant Share Setup**-ohjelmassa **Start (Aloita)** ja noudata sitten näytön ohjeita määrittääessäsi tietokoneen kohteet ja tallentaaessasi ne kameraan.
 - **Macintosh:** Kameran kytkeminen tietokoneeseen aktivoi **HP Instant Share Setup Assistant**-ohjelman. Osoita **Continue (Jatka)** ja noudata sitten näytön ohjeita määrittääessäsi tietokoneen kohteet ja tallentaaessasi ne kameraan.
5. Irrota kamera tietokoneesta, palaa sitten takaisin **HP Instant Share Menu**-valikkoon tarkistamaan, että uudet kohteet ovat nyt kamerassa. Voit nyt merkitä kuvat kamerassa lähetettäväksi yhteen tai useampaan näistä **HP Instant Share**-kohteista. Lisäohjeita tästä on kameran Käyttöoppaan luvun 4 kohdassa **Kuvien lähettäminen kohteisiin**. Jos haluat tietää, miten voit katella Käyttöopasta HP Image Zone -CD-levyllä, katso tämän pikaoppaan seuraavaa sivua.

Tekninen tuki



CD-levyllä olevan Käyttöoppaan lukeminen

Kamerassa on monta hyödyllistä toimintoa, joista on tarkkoja tietoja Käyttöoppaassa. Näitä ovat esimerkiksi HP:n sopeutuva valaistustekniikka, kameran sisäinen punasilmäisyyden poistotoiminto, 12 kuvaustila, HP Image Advice -neuvot, **HP Instant Share**, suoratulostusomaisuus, kameran ohjetoiminto, kameran lisävarusteet ja paljon muuta. Tämä käyttöopas on myös HP Image Zone -ohjelmisto -CD:llä (useina kieliversioina). Voit avata Käyttöoppaan seuraavasti:

1. Aseta HP Image Zone -ohjelmisto-CD tietokoneen CD-asemaan.
2. **Windows:** Napsauta CD-levyn asennusnäytön pääsivulla olevaa kohtaa **Näytä Käyttöopas**.
Macintosh: Katso **readme**-tiedostoa HP Image Zone -ohjelmisto-CD:n **docs**-kansiossa.

Lisää tukea

- Vihjeitä ja työkaluja kameran tehokkaampaan käyttöön on sivustossa www.hp.com/photosmart.
- HP:n online-palvelu ja -tuki on helppo, nopea ja suora web-resurssi, josta saat tuotetukena, vianmääritystä ja ladattavia tiedostoja. Tästä yhdestä ja samasta paikasta löydät kaikki tarvitsemasi palvelut ja tuen. Saat palkittua palvelua kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä osoitteesta www.hp.com/support.
- Ohjeita HP Image Zone -ohjelmiston käytöstä saat käytönaikaisista oppaista.

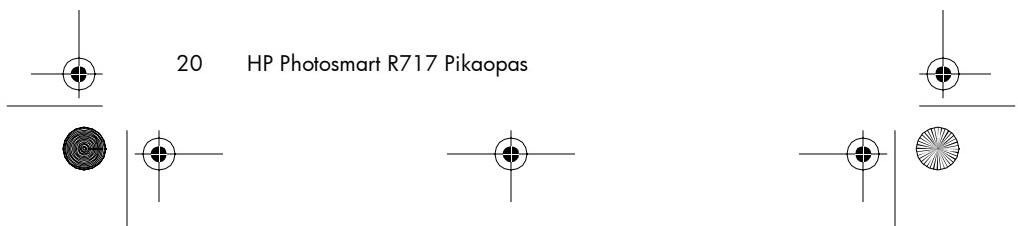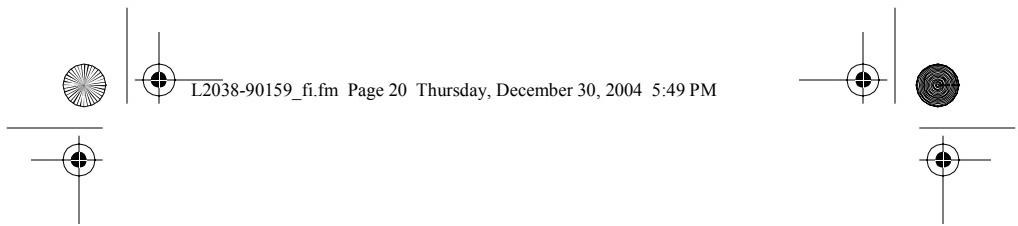

HP Photosmart R717 digitalkamera med HP Instant Share

Hurtigstartsveiledning

Norsk



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1</p

Juridiske merknader

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produkter og tjenester fra HP er angitt i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA.

 SD-logoen er et varemerke for eieren.

Viktig informasjon om gjenvinning for kunder innenfor EU: Av miljøhensyn må dette produktet, i henhold til gjeldende lovgivning, gjenvinnes ved slutten av produktets levetid. Symbolet til venstre angir at dette produktet ikke kan kasseres som vanlig søppel. Returner produktet for riktig gjenvinning/avhending til ditt nærmeste autoriserte innsamlingssted. Hvis du ønsker mer informasjon om retur og gjenvinning av HP-produkter generelt, kan du besøke www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html



Noter følgende opplysninger for fremtidig referanse:


Modellnummer (foran på kameraet) _____

Serienummer (10-sifret tall på undersiden av kameraet) _____

Datoen da kameraet ble kjøpt _____

Trykt i Kina

1. Feste håndleddstroppen

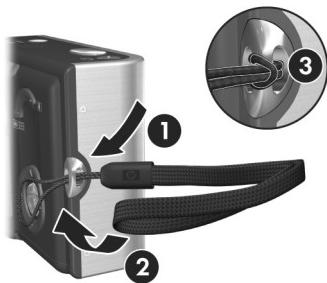


▲ Fest håndleddstroppen til festet for denne på siden av kameraet, slik det er vist.

Norsk

3


2. Sette inn batteriet

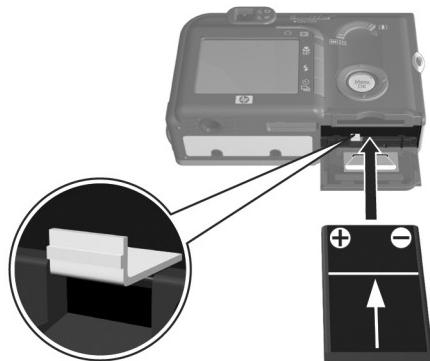

Kameraet kan bruke et oppladbart HP Photosmart R07 litiumionbatteri (L1812A/L1812B) eller et Duracell® CP1 engangs batteri. Se tillegg A i brukerhåndboken til kameraet for å finne viktig informasjon om det oppladbare litiumionbatteriet.

1. Åpne batteri-/minnekortdekselet på undersiden av kameraet ved å skyve dekselet mot baksiden av kameraet.
2. Sett inn batteriet i det største sporet slik det er vist, og skyv det inn inntil det smekker på plass.
3. Lukk batteri-/minnekortdekselet ved å trykke dekselet ned og skyve det mot fronten av kameraet til det smekker på plass.

3. Lade batteriet

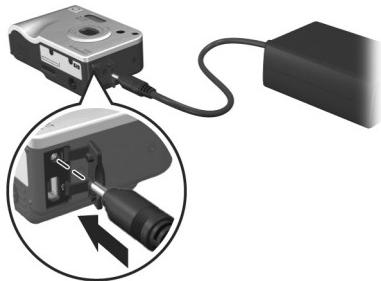


Hvis du satte inn et CP1 engangsbatteri, kan du hoppe over dette trinnet. Hvis du satte inn et oppladbart lithiumionbatteri, vil det være delvis oppladet. Lade batteriet:

1. Koble strømledningen til HP-vekselstrømadapteren. Hvis det er flere enn én strømledning i esken, bruker du den ledningen som passer til strømmuttak i ditt land. Koble den andre enden av strømledningen til et strømmuttak.
2. Åpne det lille gummidekselet på siden av kameraet.
3. Fest den tynne ledningen fra strømadapteren til strømadapterkontakten DC IN på siden av kameraet slik det er vist. Strøm/minne-lampen på baksiden av kameraet vil begynne å blinke for å angi at batteriet lades.

Når strøm/minne-lampen slutter å blinke, er batteriet fullt ladet, og du kan koble strømadapteren fra kameraet. Du kan fortsette å bruke kameraet mens batteriet lades av strømadapteren.

Norsk


4. Velge språk

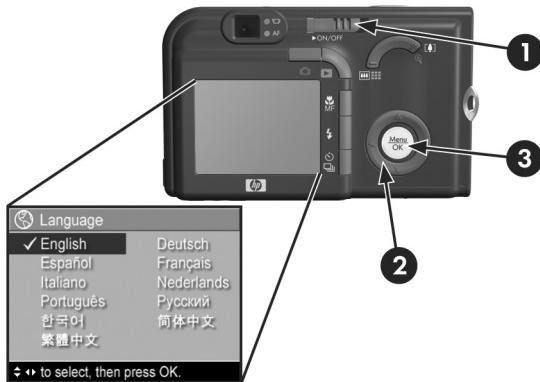

Du blir bedt om å velge språk første gang du slår kameraet på.

1. Slå kameraet på ved å skyve ► ON/OFF-bryteren mot høyre og deretter slippe den. Linsen forlenges, og strøm/minne-lampen til venstre for ► ON/OFF lyser grønt. HP-logoen vises også på bildeskjermen når kameraet blir slått på.
2. Bla til ønsket språk ved hjelp av knappene ▲▼◀▶ på **Kontrollen** ☰.
3. Trykk på $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ for å velge språket som er merket.

5. Angi region

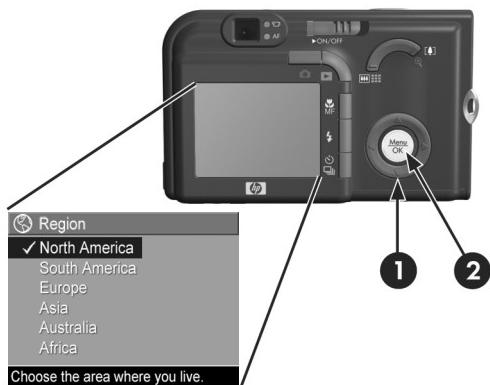


Når du har valgt språk, blir du bedt om å velge hvilket kontinent du bor på. Innstillingene **Language** (språk) og **Region** (region) bestemmer standardverdiene for datoformat og videosignalformat for visning av kamerabilder på TV.

1. Bla til ønsket region ved hjelp av knappene $\blacktriangle\blacktriangledown$.
2. Trykk på $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ for å velge regionen som er merket.




6. Stille inn dato og klokkeslett

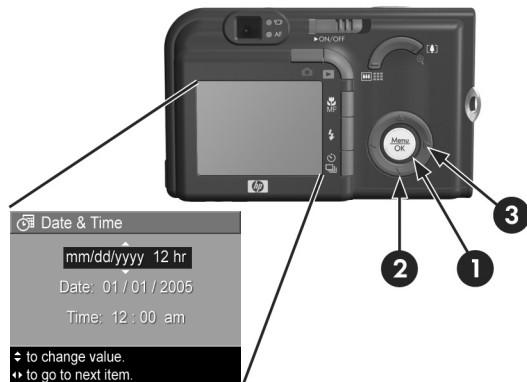

Du blir nå bedt om å stille inn dato og klokkeslett.

1. Det første som er utevært, er dato- og klokkeslettformatet. Hvis du vil endre formatet, bruker du knappene $\blacktriangle\blacktriangledown$. Hvis dato- og klokkeslettformatet er riktig, trykker du på \blacktriangleright for å gå til datoen.
2. Juster verdien for valget som er merket, med knappene $\blacktriangle\blacktriangledown$.
3. Trykk på knappene $\blacktriangle\blacktriangleright$ for å gjøre andre valg.
4. Gjenta trinn 2 og 3 til datoen og klokkeslettet er riktig angitt.
5. Trykk på $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ når du har angitt riktige verdier for dato og klokkeslett. Det vises et bekreftebilde med spørsmål om datoen og klokkeslettet er riktig. Hvis datoen og klokkeslettet er riktig, trykker du på $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ for å velge Yes (ja).

7. Sette inn og formitere minnekort (ekstrautstyr)

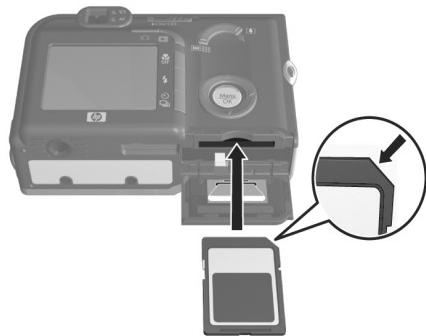

Kameraet har et internminne for lagring av bilder og videoklipp. Du kan imidlertid bruke et minnekort (kjøpes separat) i stedet til å lagre bilder og videoklipp på.

1. Slå av kameraet og åpne batteri-/minnekortdekselet på undersiden av kameraet.
2. Sett inn minnekortet i det lille sporet over batteriet, med den siden som har et avkuttet hjørne, inn først, slik det er vist. Pass på at minnekortet smekker på plass.
3. Lukk batteri-/minnekortdekselet og slå på kameraet.

Norsk

Du bør formater minnekort før du bruker dem for første gang for å hindre ødelagte kort og bilder. Slik formaterer du minnekortet:

1. Trykk på $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$, og bruk deretter \blacktriangleright til å gå til **Playback Menu** (avspillingsmeny).
2. Trykk på \blacktriangledown for å merke **Delete** (slett), og trykk deretter på $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ for å vise undermenyen **Delete** (slett).
3. Bruk \blacktriangledown til å merke **Format Card** (formater kort), og trykk deretter på $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ for å vise bekreftebilsbildet **Format Card** (formater kort).
4. Trykk på \blacktriangledown for å merke **Yes** (ja), og trykk deretter på $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ for å formater kortet.

Meldingen **Formatting Card...** (formaterer kort) vises på bildeskjermen mens kameraet formaterer minnekortet.
Når kameraet er ferdig med formateringen, vises skjermbildet for antall bilder.

Hvis du skal ta minnekortet ut av kameraet, må du først slå av kameraet. Deretter åpner du batteri-/minnekortdekselet og trykker ned på øvre kant av minnekortet slik at det spretter ut av sporet.

8. Ta et stillbilde



1. Med kameraet slått på sikter du inn motivet for bildet i søkeren.
2. Hold kameraet støtt med begge hender og trykk **Lukker**-knappen på toppen av kameraet halvveis ned. Kameraet måler og låser fokus og eksponering. AF-søkerlampen lyser grønt når fokus er låst.
3. Trykk **Lukker**-knappen helt ned for å ta bildet. Du vil høre et klikk fra lukkeren når kameraet tar bildet. Strøm/minnelampen blinker mens kameraet lagrer bildet i minnet. Bildet vises i flere sekunder på bildeskjermen.

Norsk

9. Ta opp et videoklipp



1. Med kameraet slått på sikter du inn motivet for videoen i søkeren.
2. Når du skal starte opptaket, trykker du på og slipper **Video** -knappen på toppen av kameraet.
3. Trykk på og slipp **Video** -knappen på nytt for å stoppe videooppaket, ellers fortsetter kameraet opptaket til minnet er brukt opp.

10. Se på bilder og videoklipp



Du bruker **Playback** (avspilling) til å se på bilder og videoklippene.

1. Trykk på **Playback** -knappen. Bildet eller videoklippen som ble tatt eller vist sist, vises på bildeskjermen.
2. Bruk knappene **◀▶** til å bla gjennom bildene og videoklippene.
Videoklipp spilles av automatisk etter at det første bildet i videoklippen er vist i 2 sekunder.
3. Trykk på **Playback** - på nytt når du skal slå av bildeskjermen etter å ha sett på bildene og videoklippene.

Norsk

11. Installere programvaren



Med HP Image Zone-programvaren kan du overføre bilder fra kameraet, se på dem, redigere dem, skrive dem ut og sende dem med e-post.

Systemkrav for Windows

For å kunne installere HP Image Zone-programvaren må datamaskinen ha minst 64 MB minne, Windows 2000, XP, 98, 98 SE eller Me og Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 eller høyere. Hvis datamaskinen oppfyller kravene ovenfor, vil installeringsprosessen installere enten fullversjonen av HP Image Zone eller HP Image Zone Express. HP Image Zone Express mangler noen av funksjonene som finnes i fullversjonen. For eksempel, med HP Image Zone Express kan du ikke sette opp **HP Instant Share**-mål slik det er beskrevet i **Sette opp HP Instant Share-mål i kameraet (valgfritt)**.

HP Image Zone-støtte

Hvis du har problemer med å installere eller bruke HP Image Zone-programvaren, kan du gå til nettstedet for HPs kundestøtte for å finne mer informasjon: www.hp.com/support.

Windows

1. Lukk alle programmer og deaktivér eventuell antivirusprogramvare på datamaskinen midlertidig.
2. Sett inn programvare-CDen for HP Image Zone i datamaskinens CD-stasjon, og følg veiledningen på skjermen. Hvis installeringsvinduet ikke vises, klikker du på **Start**, **Kjør** og skriver **D:\Setup.exe**, der **D** er bokstaven for CD-stasjonen. Klikk deretter på **OK**.
3. Når HP Image Zone-programvaren er ferdig installert, aktiverer du eventuell virusbeskyttelse som ble deaktivert i trinn 1.

Macintosh

1. Lukk alle programmer og deaktivér eventuell antivirusprogramvare på datamaskinen midlertidig.
2. Sett inn programvare-CDen for HP Image Zone i datamaskinens CD-stasjon.
3. Dobbeltklikk på CD-ikonet på datamaskinens skrivebord.
4. Dobbeltklikk på installeringssikonet, og følg deretter veiledningen på skjermen.
5. Når HP Image Zone-programvaren er ferdig installert, aktiverer du eventuell virusbeskyttelse som ble deaktivert i trinn 1.




12. Overføre bilder til en datamaskin



1. Slå av kameraet og koble det til datamaskinen ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen eller gjennom HP Photosmart R-series-dokkingstasjonen (tilleggsutstyr) (se MERK nedenfor).
2. Hvis du bruker USB-kableten, slår du på kameraet. Hvis du bruker dokkingstasjonen, trykker du på **Lagre/skriv ut** / på dokkingstasjonen.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å overføre bildene fra kameraet til datamaskinen.
4. Koble kameraet fra datamaskinen.

MERK: Hvis du bruker dokkingstasjonen, må du forsikre deg om at du bruker dokkinginnsatsen med GRØNN etikett. Se brukerhåndboken til dokkingstasjonen for å finne informasjon om hvordan du fester dokkinginnsatsen.

13. Sette opp HP Instant Share-mål i kameraet (valgfritt)

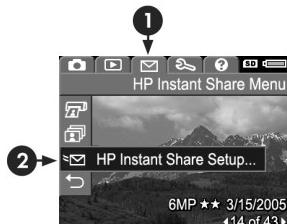

Med **HP Instant Share** kan du på en enkel måte merke bilder i kameraet for automatisk sending til favorittmål, som e-postadresser, neste gang du kobler kameraet til datamaskinen. Følg denne fremgangsmåten når du skal sette opp online-mål i kameraet. Du må ha fullversjonen av HP Image Zone-programvaren på datamaskinen for å kunne bruke denne delen av **HP Instant Share**-funksjonen på kameraet.

MERK: Du trenger en Internett-forbindelse for å utføre denne prosedyren.

- Slå på kameraet, trykk på $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ og bruk knappene \blacktriangleright til å bla til **HP Instant Share Menu** (HP Instant Share meny).
- Bruk \blacktriangledown -knappen til å velge **HP Instant Share Setup...** (HP Instant Share-oppsett...), og trykk på $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ -knappen. Det vises en melding på bildeskjermen, der du blir bedt om å koble kameraet til datamaskinen.

Norsk

3. Uten å slå av kameraet kobler du det til datamaskinen igjen ved å følge samme fremgangsmåte som i forrige avsnitt, **Overføre bilder til en datamaskin**.
4. Det neste trinnet er litt forskjellig på Windows- og Macintosh-datamaskiner:
 - **Windows:** Ved tilkobling av kameraet til datamaskinen aktiveres **HP Instant Share Setup**-programmet. Hvis det i tillegg vises en annen dialogboks, lukker du den ved å klikke på **Cancel** (avbryt). Klikk på **Start** i **HP Instant Share Setup**-programmet, og følg veiledningen på skjermen for å konfigurere mål på datamaskinen og lagre dem i kameraet.
 - **Macintosh:** Ved tilkobling av kameraet til datamaskinen aktiveres **HP Instant Share Setup Assistant** (HP Instant Share Oppsettassistent). Klikk på **Continue** (fortsett), og følg deretter veiledningen på skjermen for å konfigurere mål på datamaskinen og lagre dem i kameraet.
5. Koble kameraet fra datamaskinen, og gå tilbake til **HP Instant Share Menu** for å kontrollere at de nye målene nå er i kameraet. Nå kan du merke bilder i kameraet som skal sendes til ett eller flere av disse **HP Instant Share**-målene. Se avsnittet **Sende bilder til mål** i kapittel 4 i kameraets brukerhåndbok for å finne flere detaljer om hvordan du gjør dette. Se neste side i denne veiledningen for å finne ut hvordan du viser brukerhåndboken som ligger på HP Image Zone-CDen.

Få hjelp

Vise brukerhåndboken på CD



Kameraet har mange flere nyttige funksjoner som forklares i detalj i brukerhåndboken. Disse funksjonene omfatter HPs teknologi for tilpasset lyssetting, fjerning av røde øyne i kameraet, 12 fotograferingsmodi, HPs råd om bilder, **HP Instant Share**, direkteutskrift, hjelp i kameraet, kameratilbehør og mye mer. Denne brukerhåndboken finnes på flere forskjellige språk på programvare-CDen for HP Image Zone. Slik viser du brukerhåndboken:

1. Sett inn programvare-CDen for HP Image Zone i datamaskinenes CD-stasjon.
2. **På Windows-datamaskiner:** Klikk på **Vis brukerhåndbok** på installeringsskjermbildet.
På Macintosh-datamaskiner: Se i **readme-filen i docs-** mappen på HP Image Zone-CDen.

Ytterligere hjelp

- Du finner tips og verktøy som hjelper deg med å bruke kameraet mer effektivt, på www.hp.com/photosmart.
- HPs online service og støtte er din enkle, raske og direkte Internett-ressurs for produkthjelp, diagnostikk og nedlasting av drivere. Den er hovedkilden for all service og støtte. Få prisvinnende assistanse døgnet rundt på www.hp.com/support.
- Hvis du trenger hjelp til HP Image Zone-programvaren, kan du se den elektroniske dokumentasjonen.

Norsk

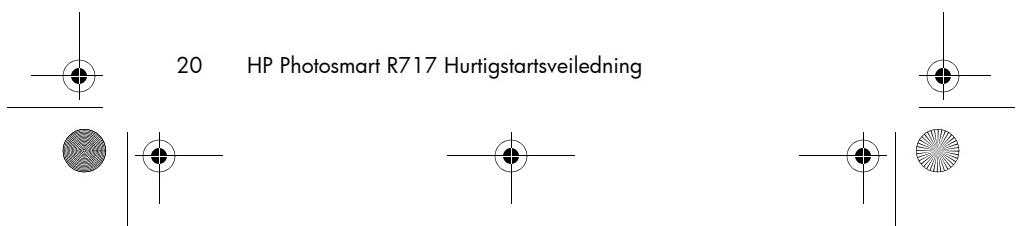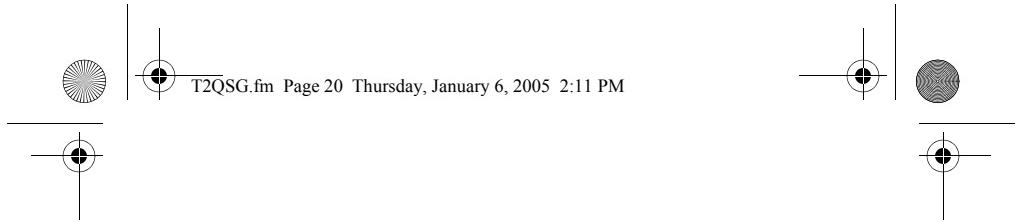


HP Photosmart R717 Digitaalkaamera funktsiooniga HP Instant Share

Kiirjuhend

Eesti keel



1



1

Juriidilised teated

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Siin sisalduvat teavet võidakse muuta ilma ette teatamata. HP toodete ja teenuste garantii on ära toodud ainult vastavate toodete ja teenustega kaasnevates selgesõnalistes garantiiavaludustes. Mitte midagi selles dokumendis sisalduvat ei tohiks käsitada täiendava garantina. HP ei vastuta selles dokumendis esineda võivate tehniliste või toimetuslike vigade või väljajätete eest.

Windows® on Microsoft Corporationi USA-s reģistreeritud kaubamärk.

 SD logo on oma valdaja kaubamärk.

Oluline ringlusealane teave meie klientidele Euroopa Liidus: Keskkonna kaitmiseks tuleb see toode võtta ringlusse pärast selle kasulikku tööiga vastavalt kehitavatele seadustele. Alljärgnev sümbol näitab, et seda toodet ei tohi visata tavaprugi hulka. Palun tagastage toode nõuetekohaseks taaskasutamiseks/ lõppladustamiseks lähimasse volitatud kogumiskohta. Lisateabe saamiseks HP toodete üldise tagastamise ja ringlussevõtu kohta külastage palun:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html



Tulevikus kasutamiseks sisestage palun järgnev teave:

Mudeli number (kaamera esiküljel) _____


Seerianumber (10-kohaline arv
kaamera alumisel küljel) _____

Kaamera ostukuupäev _____

Trükitud Hiinas

2 HP Photosmart R717 Kiirjuhend

1. Randmerihma kinnitamine

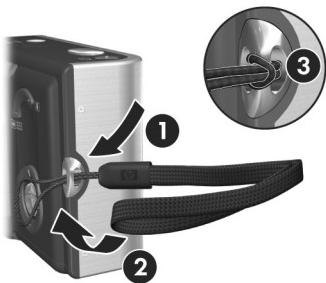


Eesti keel

▲ Kinnitage randmerihm vastava kinnituskoha külge nagu kõrvvaloleval pildil näidatud.

3


2. Aku/patarei paigaldamine

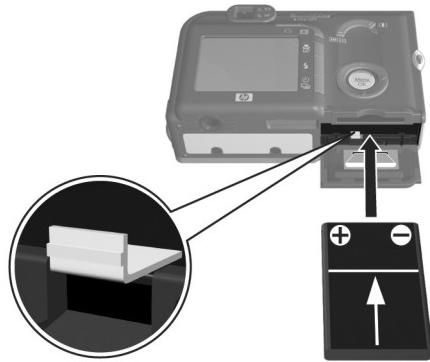

Kaamera kasutab taaslaetavaid HP Photosmart R07 liitiumioonakusid (L1812A/L1812B) või ühekordseid Duracell® CP1 patareisid. Vt. Lisa A kaamera kasutusjuhendist olulise informatsiooni saamiseks taaslaetava liitiumioonaku kohta.

1. Avage aku/mälukaardi luuk kaamera alumisel osal, lükates luuki kaamera tagakülje suunas.
2. Sisestage aku/patarei suuremassesse pesasse vastavalt kõrvvaltoodud joonisele ja lükake seda sisse kuni see lukustub.
3. Sulgege aku/mälukaardi luuk surudes luuki allapoole ning seejärel libistades luuki kaamera esikülje poole kuni uks lukustub.

3. Aku laadimine

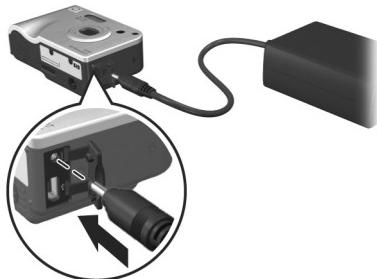


Eesti keel

Kui paigaldatud on ühekordsest kasutatav CP1 patarei, jätkke käesolev samm vahele. Kui paigaldatud on taaslaetav liitiumioonaku, on see osaliselt laetud. Aku laadimine:

1. Ühendage toitejuhe HP vahelduvvoolu adapteriga. Kui kastis on enam kui üks voolujuhe, kasutage sellist, mis vastab teie riigi pistikustandardile. Ühendage toitekaabli teine ots seinas olevasse pistikupesasse.
2. Avage kaamera küljel asuv väike kummiluuk.
3. Ühendage vahelduvvooluadapteri õhuke juhe kaamera küljel asuva vooluadapteri pistikupesaga DC IN nagu on näha joonisel. Kaamera tagaküljel asuv toite/mälu tuli hakkab plinkima, näidates, et aku laeb.

Kui toite/mälu tuli enam ei vilgu, onaku laetud ja vahelduvvoolu adapteri võib kaamerast lahti ühendada. Aku vahelduvvoolu adapteriga laadimise ajal võib kaamerat kasutada.


4. Keele valimine

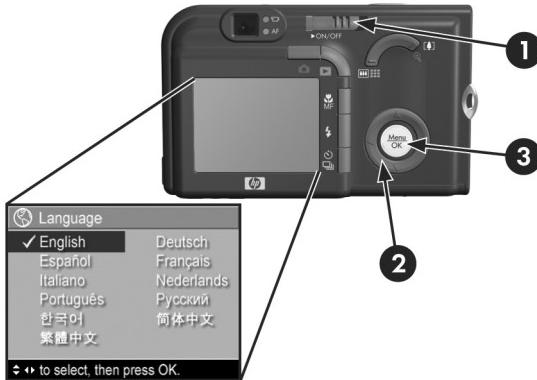

Kui lülitate kaamera esmakordelt sisse, kuvatakse järgmine dialoogiboks, mis palub teil valida keele.

1. Lülitage kaamera sisse lükates ► ON/OFF lülitit paremale ja seejärel seda vabastades. Objektiiv laieneb ja ► ON/OFF lülitist vasakul asuv toite/mälu tuli süttib roheliselt. HP logo kuvatakse samuti kaamera sisselülitumise ajal pildinäidikul.
2. Kerige soovitud keeleni kasutades selleks ▲▼◀▶ nuppe **kontrolleril** ☰.
3. Esileöstetud keele valimiseks vajutage **OK** nuppu.


5. Määrake regioon

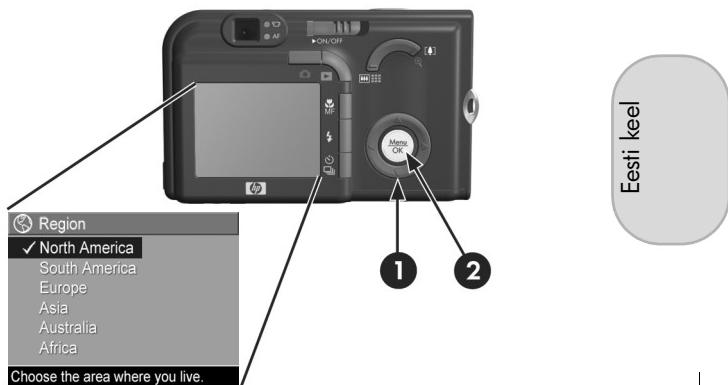

Pärast keele valimist palutakse teil valida maailmajagu, kus te elate. **Language** (Keel) ja **Region** (Regioon) sätted määradavat kuupäevavormingu ja videosignaali vormingu vaikeseadet kaamerapildi kuvamiseks teleris.

1. Kerige soovitud regiooni kasutades $\blacktriangle\blacktriangledown$ nuppe.
2. Esiletöötetud regiooni valimiseks vajutage $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ nuppu.


6. Kuupäeva ja kellaaja seadmine

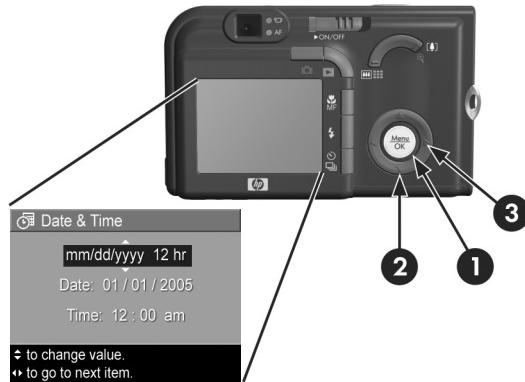

Teile antakse viip kuupäeva ja kellaaja seadmiseks.

1. Esimene esiletõstetud element on aja- ja kuupäevavorming. Vormingu muutmiseks kasutage $\blacktriangle\blacktriangledown$ nuppe. Kui kuupäeva- ja kellaajavorming on õige, vajutage \blacktriangleright nuppu, et liikuda valikule Date (Kuupäev).
2. Reguleerige esiletõstetud valiku väärustus kasutades $\blacktriangle\blacktriangledown$ nuppe.
3. Muudele valikutele liikumiseks vajutage $\blacktriangle\blacktriangleright$.
4. Korrake samme 2 ja 3, kuni kuupäev ja kellaae on õiged.
5. Vajutage õigete kuupäeva ja kellaaja väärustuse sisestamise järel $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ nuppu. Ilmub kinnituskuva, milles küsitakse, kas kuupäev ja kellaae on õigesti seatud. Kui kuupäev ja kellaae on õiged, vajutage $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ nuppu, et valida Yes (Jah).

7. (Lisa) Mälukaardi paigaldamine ja vormindamine

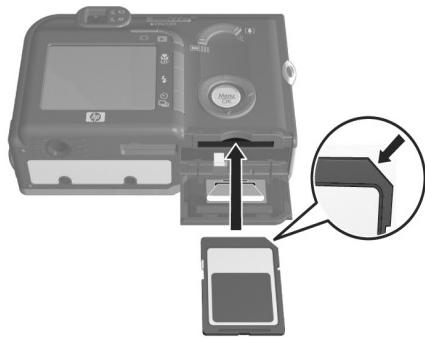

Eesti keel

Teie kaamerasse on piltide ja videoklipide talletamiseks paigaldatud sisemälu. Siiski võib ülesvõtete ja videoklipide talletamiseks kasutada ka mälukaarti (tuleb eraldi juurde osta).

1. Lülitage kaamera välja ja avage aku/mälukaardi luuk kaamera alumisel küljel.
2. Sisestage mälukaart aku kohal asuvasse väiksesse pesasse, nii et mälukaardi sälguga külg siseneks ees (nagu joonisel näidatud). Veenduge, et mälukaart kinnituks klõpsuga.
3. Sulgege aku/mälukaardi luuk ning lülitage kaamera sisse.

Rikutud kaartide ja piltide vältimiseks vormindage mälukaardid enne esmakordset kasutamist. Mälukaardi vormindamine:

1. Vajutage $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ nuppu, seejärel kasutage \blacktriangleright nuppu, et liikuda menüüsse **Playback Menu**  (Taasesitusmenüü).
 2. Vajutage nuppu \blacktriangledown , et esile tösta **Delete** (Kustuta), ning seejärel vajutage $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ nuppu, et kuvada **Delete** (Kustuta) alammenüü.
 3. Vajutage nuppu \blacktriangledown , et esile tösta **Format Card** (Kaardi vormindamine), ning seejärel vajutage $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ nuppu, et kuvada **Format Card** (Kaardi vormindamine) dialoogiaken.
 4. Vajutage \blacktriangledown nuppu, et esile tösta **Yes** (Jah), ning seejärel vajutage $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ nuppu, et vormindada kaarti.
- Formatting Card...** (Vormindan kaarti) ilmub pildinäidikule, kui kaamera vormindab mälukaarti. Kui kaamera on vormindamise lõpetanud, siis ilmub Total Images Summary (Kokkuvõtlus pilditeave) kuva (Vi).

Mälukaardi eemaldamiseks lülitage kaamera esmalt välja. Seejärel avage aku/mälukaardi luuk ja vajutage mälukaarti ülaservale surudes alla. Mälukaart väljub pesast vedru toimel.

8. Stoppkaadrite tegemine



Eesti keel

1. Kui kaamera on sisse lülitatud, kadreerige pildi objekt näidikus.
2. Hoidke kaamerat mõlema käega paigal ja vajutage **katiku** nupp kaamera ülaosal pooleldi alla. Kaamera mõõdab ja lukustab fookuse ja särituse. Kui fookus on lukus, süttib automaatfookuse näidiku tuli roheliselt.
3. Vajutage **katiku** nupp lõpuni alla, et teha foto. Katiku klöpsatus annab märku sellest, et kaamera teeb pilti. Toite/mälu tuli vilgub, kui kaamera kirjutab pilti mällu. Pilt ilmub mõneks sekundiks pildinäidikule kiirvaateks.

9. Videoklipi salvestamine



1. Kui kaamera on sisse lülitatud, kadreerige pildi objekt näidikus.
2. Videosalvestuse alustamiseks vajutage ja vabastage **Video** nupp kaamera ülaosal.
3. Videosalvestuse lõpetamiseks vajutage ja vabastage **Video** nupp uuesti; vastasel juhul jätkab video salvestamist kuni kaamerale lõpeb mälu.

10. Piltide ja videoklipide läbivaatamine



Eesti keel

Piltide ja videoklipide läbivaatamiseks kasutage režiimi **Playback** (Taasesitus).

1. Vajutage **Playback** (Taasesitus) nuppu. Pildinäidikule kuvatakse viimati tehtud või läbivaadatud pilt või videoklipp.
2. Piltide ja videoklipide seas saate liikuda nuppude **◀▶** abil.
Videoklippe taasesitatakse automaatselt pärast seda, kui klipi esimest kaadrit on 2 sekundit kuvatud.
3. Pildinäidiku väljalülitamiseks pärast piltide ja videoklipide läbivaatamist vajutage uuesti lüliti **Playback** (Taasesitus).

11. Tarkvara installimine



Tarkvara HP Image Zone abil saate pilte kaamerast teisaldada ning neid vaadata, redigeerida, printida või e-postiga saata.

Windows arvutisüsteemi nõuded

Tarkvara HP Image Zone eduka installimise eelduseks peab teie arvutil olema vähemalt 64 MB RAM, opsüsteem Windows 2000, XP, 98, 98 SE või Me ning Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 või uuem. Kui teie arvuti vastab neile nõudmistele, siis installitakse teile kas HP Image Zone täisversioon või HP Image Zone Express. HP Image Zone Express'il pole mõningaid täisversioonis sisalduvaid funktsioone. Näiteks ei saa HP Image Zone Express'iga seada üles **HP Instant Share** sihtpunkte, nagu seda on kirjeldatud peatükis **HP Instant Share sihtpunktide ülesseadmne kaameras (fakultatiivne)**.

Eesti keel

HP Image Zone tugiteenused

Kui teil on tarkvara HP Image Zone installimisega probleeme, pöörduge lisateabe saamiseks HP klienditoe veebisaidile: www.hp.com/support.

Windows

1. Sulgege kõik programmid ja lülitage ajutiselt välja kõik arvutis töötavad viirusetörjeprogrammid.
2. Sisestage tarkvara HP Image Zone CD oma arvuti CD-seadmesse ning järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid. Kui paigaldusjuhiseid ei kuvata, klõpsake nuppu **Start** ja käsku **Run** (Käivita), tippige **D:\Setup.exe**, kus **D** on teie arvuti CD-seadme täht, ning klõpsake nuppu **OK**.
3. Kui HP Image Zone tarkvara installimine on lõppenud, siis aktiveerige taas viirusetörje tarkvara, mille te 1. sammus välja lülitasite.

Macintosh

1. Sulgege kõik programmid ja lülitage ajutiselt välja kõik arvutis töötavad viirusetörjeprogrammid.
2. Sisestage tarkvara HP Image Zone CD oma arvuti CD-seadmesse.
3. Topeltklõpsake töölaul CD ikooni.
4. Topeltklõpsake installerikooni ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
5. Kui HP Image Zone tarkvara installimine on lõppenud, siis aktiveerige taas viirusetörje tarkvara, mille te 1. sammus välja lülitasite.


12. Piltide teisaldamine arvutisse



1. Lülitage kaamera välja, seejärel ühendage kaamera arvutiga USB kaabli või lisavarustusse kuuluva HP Photosmart R-seeria doki abil (vt. alljärgnevat MÄRKUST).
2. Kui kasutate USB kaablit, lülitage kaamera sisse. Kui kasutate dokki, vajutage dokil nuppu **Save/Print** (Salvesta/Prindi).
3. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et tarkvara teisaldaks pildid kaamerast arvutisse.
4. Lahutage kaamera arvutist.

MÄRKUS: Kui kasutate dokki, veenduge, et kasutate doki vaheseadet, millel on ROHELINE kleeps. Doki vaheseadme ühendamiseks dokiga vt. kasutaja juhendit.

13. HP Instant Share sihtpunktide ülesseadmine kaameras (fakultatiivne)

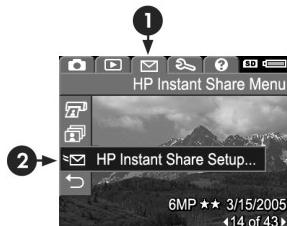

Eesti keel

HP Instant Share võimaldab hõlpsalt valida kaamerast stoppkadreid automaatselt erinevatesse sihtpunktidesse saatmiseks, näiteks e-maili aadressidele, kui te järgmine kord oma kaamera arvutiga ühendate. Onlain-sihtpunktide ülesseadmiseks oma kaameras järgige järgmisiid punkte. Teie arvutil peab olema installitud HP Image Zone tarkvara täisversioon, et kasutada **HP Instant Share** funktsiooni.

MÄRKUS: Selleks toiminguks on teil vaja Internetiühendust.

1. Lülitage kaamera sisse, vajutage $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ nuppu ning liikuge \blacktriangleright nuppudega **HP Instant Share Menu'sse** \square (HP Instant Share menüsse).
2. Töstke \blacktriangledown nupu abil esile käsk **HP Instant Share Setup...** \square (HP Instant Share häältestus) ning vajutage seejärel $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ nuppu. Pildinäidikule kuvatakse teade, milles palutakse teil kaamera arvutiga ühendada.

3. Ilma kaamerat välja lülitamata ühendage see uuesti oma arvutiga, kasutades sama toimingut, mida kasutasite eelmises lõigus **Piltide teisaldamine arvutisse**.
4. Järgmine samm erineb Windows and Macintosh arvutitel:
 - **Windows:** Kaamera ühendamine arvuti külge aktiveerib programmi **HP Instant Share Setup** (Instant Share häältestus). Kui lisaks avaneb ka mõni teine dialoogiboks, siis sulgege see, klõpsates **Cancel** (Tühista) peal. Programmis **HP Instant Share Setup** (HP Instant Share häältestus) klõpsake **Start** peal, seejärel järgige ekraanile ilmuvaaid juhiseid, et arvutis sihtpunktid seadistada ja need oma kaamerasse salvestada.
 - **Macintosh:** Kaamera ühendamine arvuti külge aktiveerib programmi **HP Instant Share Setup Assistant** (HP Instant Share häältestusabi). Klõpsake **Continue** (Jätka) peal, seejärel järgige ekraanile ilmuvaaid juhiseid, et arvutis sihtpunktid seadistada ja need oma kaamerasse salvestada.
5. Ühendage kaamera arvuti küljest lahti, seejärel naaske menüüsse **HP Instant Share Menu** (HP Instant Share menüü), et kontrollida uute sihtpunktide olemasolu kaameras. Nüüd võite te valida kaamerast pildid, et saata need ühele või mitmele **HP Instant Share** sihtpunktile. Vt. lõiku pealkirjaga **Sending Images to Destinations** (Piltide saatmine sihtpunktidele) kaamera kasutaja juhendi 4. peatükis selle toimingu üksikasjalikuma ülevaate kohta. Selleks, et teada saada, kuidas vaadata kasutaja juhendit HP Image Zone CD-lt, vt. kirjuhendi järgmist lehekülge.

Eesti keel

Abi saamine


Kasutusjuhendi vaatamine CD-I

Teie kaameral on veel mitmeid väärtsulikke funktsioone, mille kohta leiate üksikasjalikku informatsiooni kasutaja juhendist. Nende funktsioonide hulka kuuluvad kohanduva valgustuse tehnoloogia, kaamerasisene punasilmsuse eemaldamine, 12 pildistusrežiimi, HP pildinõuanne, **HP Instant Share**, otseprintimise võimalus, kaamera Spikker, kaamera tarvikud, jpm. Käesoleva kasutusjuhendi mitmekeelne koopia asub HP Image Zone tarkvara CD-I. Kasutusjuhendi vaatamine:


1. Sisestage HP Image Zone tarkvara oma arvuti CD-seadmesse.
2. **Windowsis:** Klõpsake **View User's Manual** (Vaata kasutaja juhendit) CD installimisekraani pealeheküljel.
Macintoshis: Vaadake **readme** faili **docs** kaustas HP Image Zone tarkvara CD-I.

Lisaabi

- Kasulike juhtnööride ja riistade saamiseks kaamera töhusamaks kasutamiseks külastage www.hp.com/photosmart.
- HP onlain-teenus ja –tugi on lihtne, kiire ja otsene veebivahend leidmaks tooteabi, diagnostikat ning alla laadida draivereid. Siit leiate kogu teeninduse ja toega seotud informatsiooni. Auhinda väärts abi saatte 24 h päevas 7 päeva nädalas aadressil www.hp.com/support.
- Abi saamiseks seoses HP Image Zone tarkvaraga vt. onlain-dokumentatsiooni.

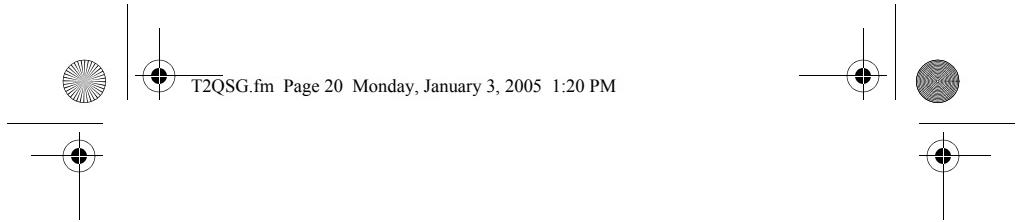

T2QSG.fm Page 20 Monday, January 3, 2005 1:20 PM

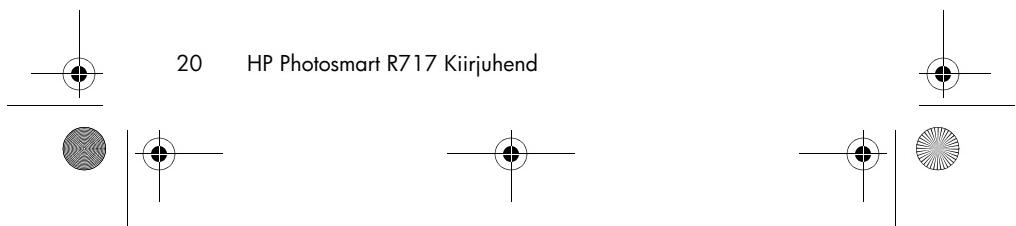


20 HP Photosmart R717 Kiirjuhend

HP Photosmart R717 Skaitmeninis Fotoaparatas su funkcija HP Instant Share

Sparčiojo paleidimo vadovas



1



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Teisinės pastabos

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Šiame dokumente pateikta informacija gali būti pakeista be atskiro išspėjimo. HP produktų ir paslaugų garantijos yra išdėstytos garantijos pareiškime, kurį gaunate kartu su šiai produktui ir paslaugomis. Jokia čia paminėta informacija negali būti laikoma papildoma garantija. HP neatsako už čia esančias technines ar redakcijos klaidas ir netikslumus.

Windows® yra bendrovės "Microsoft Corporation" JAV registruotasis prekių ženklas.

 SD logotipas yra savininko prekės ženklas.

Svarbi perdavimo informacija mūsų klientams Europos Sąjungai: Norėdami saugoti gamtą, pasibaigus šio produkto galiojimo laikui, atiduokite jį perdirbtį, kaip tai numatyta pagal vietinius įstatymus. Apačioje pateiktas simbolis reiškia, kad produkto negalima išmesti su bendrosiomis atliekomis. Gražinkite jį į artimiausią igaliotą tokiu produkty perdibimo centrą. Daugiau informacijos apie HP produkty gražinimą ir perdibimą ieškokite tinklapyje: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html

Iveskite tokią informaciją ateiciai:


Modelio Nr. (fotoaparato priekyje) _____

Serijos Nr. (10 skaitmenų skaičių fotoaparato apačioje) _____

Pirkimo data _____

Atspaudo Kiniuje

1. Riešo dirželio tvirtinimas

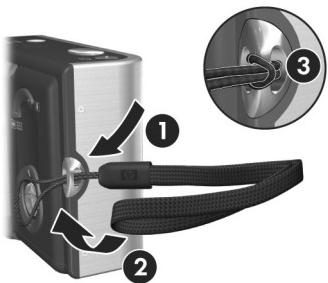


▲ Pririškite dirželį prie laikiklio, esančio fotoaparato šone,
kaip parodyta paveikslyje.

Lietuviškas

3


2. Baterijų įstatymas

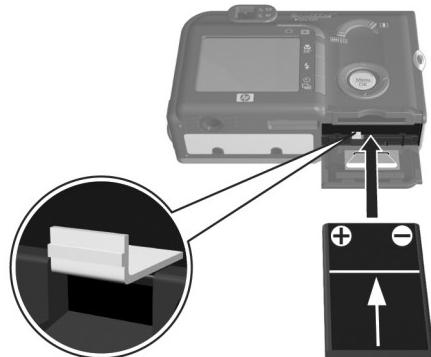

Jūsų fotoaparate galima naudoti pakartotinai įkraunamąq HP Photosmart R07 ličio jonų akumuliatorių (L1812A/L1812B) ar vienkartinis Duracell® CP1 maitinimo elementus. Informacijos apie pakartotinai įkraunamą ličio jonų bateriją ieškokite savo fotoaparato vartotojo priede A.

1. Atidarykite baterijos/atminties kortelės dangtelį fotoaparato apačioje, stumdam i dangtelį link fotoaparato galinės pusės.
2. Akumuliatorių įdėkite į didesnę angą kaip parodyta ir stumkite, kol fiksatorius užsifiksuos.
3. Uždarykite akumulatoriaus/atminties kortelės skyrelį dangtelį spustelėdami dangtelį žemyn ir po to stumdam jį link fotoaparato priekio, kol dangtelis užsifiksuos.

3. Baterijos įkrovimas

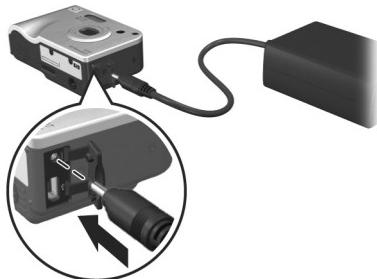


Jei maitinimo elementas, kurį jidėjote, yra vienkartinis CP1 galvaninis elementas, galite praleisti šį veiksmą. Jeigu jidėjote pakartotinai įkraunamą ličio ionų bateriją, ji yra iš dalies įkrauta. Norėdami įkrauti bateriją:

1. Maitinimo laidą sujunkite su HP kint. sr. adapteriu. Jei déžutėje yra daugiau nei vienas maitinimo laidas, naudokite laidą, tinkamą maitinimo tinklui jūsų šalyje. Kitą maitinimo laidą galą įjunkite į elektros tinklo lizdą.
2. Atidarykite fotoaparato šone esantį mažą guminį dangtelį.
3. Plonqjj HP AC adapterio kištuką prijunkite prie maitinimo adapterio jungties DC IN fotoaparato šone, kaip parodyta. Fotoaparato galinėje pusėje esanti lemputė pradės mirksėti, rodydama, kad baterija yra įkraunama.

Kai maitinimo/atminties indikatorius nustoja mirksėti, akumulatorius yra pilnai įkrautas ir galite atjungti maitinimo adapterį nuo kameros. Galite toliau naudoti kamerą, kai naudojant maitinimo adapterį kraunamas akumulatorius.

Lietuviškas


4. Kalbos pasirinkimas

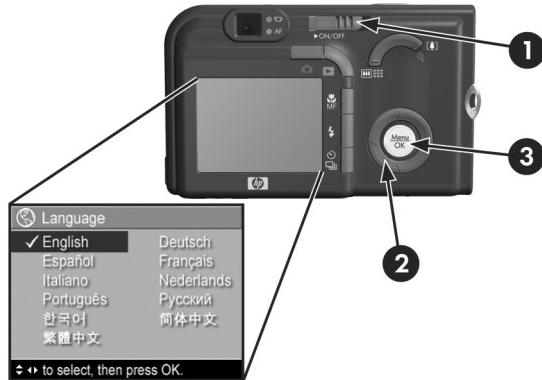

Kai pirmą kartą įjungiate fotoaparato, jūsų prašoma pasirinkti kalbą.

1. Įjunkite fotoaparato pastumdam i jungtuką ► ON/OFF į dešinę, po to ji paleiskite. Išlenda objektyvas ir ant fotoaparato nugarėlės esantis indikatorius ► ON/OFF švyti žaliai. Įjungiant fotoaparatu, vaizdo ekrane taip pat rodomas HP logotipas.
2. Pasirinkite norimą naudoti kalbą naudodami ▲▼◀▶ mygtukus **Kontroleryje** ☰.
3. Norédami pasirinkti pažymėtą kalbą, paspauskite mygtuką ^{Menu} **OK**.

5. Regiono nustatymas

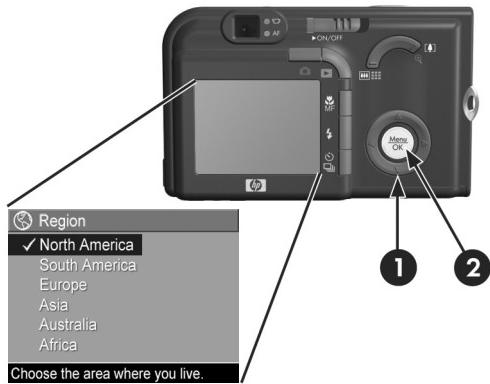


Nustačius kalbą, prašoma pasirinkti, kokiame kontinente jūs gyvenate. Pagal **Language** (kalba) ir **Region** (regionas) nustatymus parenkamas numatytaisios datus rodymo formatas ir vaizdo signalo, reikalingo peržiūrint fotoaparato vaizdus televizoriumi, formatas.

1. Mygtukais $\blacktriangle\blacktriangledown$ pereikite prie norimo naudoti regiono.
2. Norėdami pasirinkti pažymėtą regioną, paspauskite mygtuką $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$.

Lietuviškas


6. Datos ir laiko nustatymas

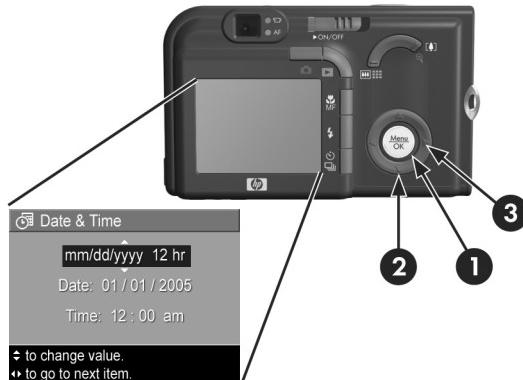

Galite pamatyti prašymą patikslinti datą ir laiką.

1. Pirmasis išryškintas elementas yra datos ir laiko formatas. Norėdami pakeisti datos ir laiko formatą, naudokite mygtukus $\blacktriangle\blacktriangledown$. Jeigu datos ir laiko formatas teisingas, spustelėdami mygtuką \blacktriangleright pereikite prie Datos.
2. Pasirinkto nustatymo reikšmę reguliuokite mygtukais $\blacktriangle\blacktriangledown$.
3. Prie kitų reikšmių galite pereiti, paspaudami mygtukus $\blacktriangleleft\blacktriangleright$.
4. Kartokite 2 ir 3 veiksmus, kol tinkamai nustatysite datą ir laiką.
5. Jvedę teisingas datos ir laiko reikšmes paspauskite mygtuką $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$. Pasirodo patvirtinimo užklausimas, klausiantis, ar įvesta teisinga data ir laikas. Jeigu data ir laikas teisingi, paspauskite mygtuką $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$, kad pasirinktumėte Yes (taip).

7. Atminties kortelės (pasirinktinės) įdėjimas ir formatavimas

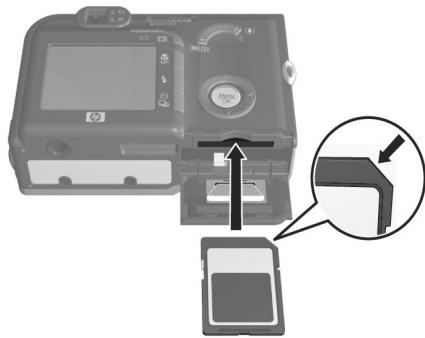

Jūsų skaitmeniniame fotoaparate yra vidinė atmintis, kurioje galima saugoti nuotraukas ir vaizdo įrašus. Be to, vietoje jos galite naudoti papildomai išsigyjamą atminties kortelę nuotraukoms ir vaizdo įrašams saugoti.

1. Išjunkite fotoaparatą ir atidarykite baterijų/atminties kortelės dureles fotoaparato apačioje.
2. Ikiškite atminties kortelę į mažytę angą virš baterijų, galą su nupjautu kampu kišdami pirmiausiai (kaip parodyta). Patikrinkite, ar atminties kortelė užsifiksavo.
3. Uždarykite baterijų/atminties kortelės dureles ir įjunkite fotoaparatą.


Kad nesugadintumėte kortelės ar nuotraukų, prieš naudodami pirmą kartą, kortelę suformatuokite. Norédami suformatuoti atminties kortelę:

1. Spustelėkite mygtuką  **OK**, tada mygtuku ► pereikite į **Playback Menu**  (peržiūros meniu).
2. Spustelėkite mygtuką ▼, norédami išryškinti funkciją **Delete** (trinti). Tada spustelėdami mygtuką  **OK** atidarykite meniu **Delete** (trinti) submeniu.
3. Mygtuku ▼ išryškinkite funkciją **Format Card** (formatuoti kortelę). Tada spustelėdami mygtuką  **OK** atidarykite meniu **Format Card** (formatuoti kortelę) submeniu.
4. Spustelėdami mygtuką ▼ išryškinkite **Yes** (taip), tada spustelėdami mygtuką  **OK** suformatuokite kortelę.

Kol fotoaparatas formatuoja atminties kortelę, vaizdo ekrane rodomas pranešimas **Formatting Card...** (formatuojama kortelė). Baigus kortelės formatavimą, atidaromas Total Images Summary (vaizdų suvestinės) ekranas.

Norédami išimti atminties kortelę, pirmiausia išjunkite fotoaparatą. Tuomet atidarykite baterijos/atminties kortelės dangtelį, paspauskite viršutinę atminties kortelės dalį, ir ji iššoks į viršų iš angos.

8. Nuotraukų fotografavimas

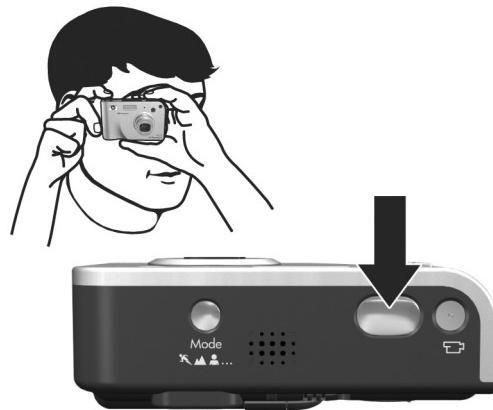

Lietuviškas

1. Ijungę fotoaparatu, įréminkite norimą nuotraufuoti objektą fotoaparato vaizdo ieškiklio rėmelyje.
2. Nejudindami laikykite fotoaparatu abiems rankomis, pusiau nuspauskite fotoaparato viršuje esantį **užrakto** mygtuką. Fotoaparatas išmatuos ir užfiksuos išlaikymą ir židinį. Kai židinys užrakinamas, automatinio fokusavimo vaizdo ieškiklio lemputė užsidega žalia spalva.
3. Norédami nuotraufuoti, iki galo nuspauskite **užrakto** mygtuką. Fotografuojant girdimas kameros užrakto spragtelėjimas. Kol fotoaparatas jrašo vaizdą į atmintį, mirksi maitinimo/atminties lemputė. Kelias akimirkas vaizdas rodomas ekrane.

9. Vaizdo įrašo įrašymas



1. Ijungę fotoaparato, įreminkite norimą nufilmuoti objektą fotoaparato vaizdo ieškiklio rėmelyje.
2. Filmavimui pradėti nuspauskite ir atleiskite fotoaparato viršuje esantį mygtuką **Video** (filmavimas).
3. Filmavimui sustabdyti dar kartą paspauskite ir atleiskite **Video** (filmavimo) mygtuką; priešingu atveju, filmavimas tėsis tol, kol fotoaparato atmintyje pakaks vienos.

10. Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra



Nuotraukoms ir vaizdo įrašams peržiūrėti naudojama funkcija **Playback** (peržiūra).

1. Spustelėdami mygtuką **Playback** (peržiūra). Ekrane rodomas paskutinis nuotraukas ar žiūrétas vaizdas arba vaizdo įrašas.
2. Naudodami mygtukus **◀▶** galite peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus.
Vaizdo įrašai automatiškai paleidžiami po to, kai pirmasis įrašo kadras rodomas 2 sekundes.
3. Jeigu peržiūrėjė nuotraukas ir vaizdo įrašus norite išjungti ekraną, dar kartą spauskite **Playback** (peržiūra) mygtuką.

11. Programinės įrangos diegimas



Programinė įranga HP Image Zone įgalina jūs perkelti nuotraukas iš kameros ir tada jas peržiūrėti, redaguoti, spausdinti ar siųsti el. paštu.

Reikalavimai Windows sistemai

Kad būtų galima įdiegti HP Image Zone programinę įrangą, jūsų kompiuteryje turi būti mažiausiai 64 MB RAM, Windows 2000, XP, 98, 98 SE arba Me ir naršykė Internet Explorer 5.5 su 2 atnaujinimų paketu ar naujesnė versija. Jeigu kompiuteris atitinka šiuos reikalavimus, įdiegimo proceso metu įdiegiamama arba HP Image Zone pilna versija, arba HP Image Zone Express. HP Image Zone Express nėra kai kurių funkcijų, kurios yra pilnoje versijoje. Pavyzdžiui, su HP Image Zone Express negalite nustatyti **HP Instant Share** paskirties vietų, kaičiau tai yra aprašyta sk. **HP Instant Share paskirties vietų nustatymas fotoaparate (pasirinktinė funkcija)**.

HP Image Zone palaikymas

Jei jums kyla sunkumų įdiegiant ar naudojantis HP Image Zone programine įranga, žr. HP klient, palaikymo tarnybos svetainė: www.hp.com/support.

Operacinė sistema Windows

1. Kompiuteryje uždarykite visas programas ir laikinai išjunkite apsaugos nuo virusų programinę įrangą.
2. I kompaktinių diskų dėklą kompiuteryje įdėkite HP Image Zone programinės įrangos kompaktinį diską ir vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Jeigu įdiegimo ekranas nepasirodo, paspauskite **Start** (pradėti), paspauskite **Run** (vykdysti), parašykite **D:\Setup.exe**, kur **D** tai raidė, kuri žymi jūsų kompaktinių diskų įrenginį, galiausiai paspauskite **OK** (gerai).
3. Baigus HP Image Zone programinės įrangos įdiegimo procesą, vėl reikia įjungti apsaugą nuo virusų, kurią išjungėte 1 veiksme.

Lietuviškas

Macintosh kompiuteris

1. Kompiuteryje uždarykite visas programas ir laikinai išjunkite apsaugos nuo virusų programinę įrangą.
2. I kompiutero kompaktinių diskų įrenginį įdėkite HP Image Zone programinės įrangos kompaktinį diską.
3. Darbalaukyje dukart spustelėkite CD (kompaktinio disko) piktogramą.
4. Dukart spustelėkite diegimo programos piktogramą ir įdiekite programinę įrangą, vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas.
5. Baigus HP Image Zone programinės įrangos įdiegimo procesą, vėl reikia įjungti apsaugą nuo virusų, kurią išjungėte 1 veiksme.


12. Nuotraukų perkėlimas į kompiuterį



1. Išjunkite fotoaparato, prijunkite jį prie kompiuterio USB kabeliu (pridedamu) arba per pasirinktinį HP Photosmart R-series stovą (žr. PASTABA žemiau).
2. Jei naudojate USB kabelį, fotoaparato įjunkite. Jeigu jungiatės per stovą, paspausdami stovo mygtuką **Save/Print** (išsaugoti/spausdinti).
3. Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis nurodykite programinei įrangai perkelti nuotraukas iš fotoaparato į kompiuterį.
4. Atjunkite fotoaparato nuo kompiutero.

PASTABA: Jeigu naudojate stovą, įsitikinkite, kad naudojate stovo priedą su ŽALIU lipduku. Informacijos apie stovo priedo prijungimą prie stovo ieškokite stovo vartotojo vadove.

13. HP Instant Share paskirties vietų nustatymas fotoaparate (pasirinktinė funkcija)

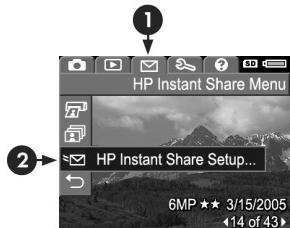

Ši **HP Instant Share** funkcija įgalina lengvai pasirinkti nuotraukas fotoaparate automatiškai siųsti įvairiais paskyrimais, kai kitą kartą prijungsite fotoaparataj prie kompiuterio. Internetinė paskirties vietas fotoaparate nustatysite atlikdami tokius veiksmus. Norint su fotoaparatu naudoti šią **HP Instant Share** funkciją, kompiuteryje turi būti įdiegta pilna HP Image Zone programinės įrangos versija.

PASTABA: Procedūrai užbaigtį jums reikės interneto ryšio.

1. Išjunkite fotoaparataj, spustelėkite mygtuką $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$, tada mygtuku \blacktriangleright pereikite į meniu **HP Instant Share Menu** \square .
2. Pasinaudokite \blacktriangledown mygtuku norédami pasirinkti **HP Instant Share Setup...** \square (HP Instant Share nustatymai), tada spustelėkite mygtuką $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$. Ekrane pamatysite raginimą prijungti fotoaparataj prie kompiuterio.

3. Neišjungdami fotoaparato, vėl prijunkite jį prie kompiuterio, atlikdami aukščiau aprašytą procedūrą (žr. sk. **Nuotraukų perkėlimas į kompiuterį**).
4. Kitas veiksmas Windows ir Macintosh kompiuteriuose atliekamas kiek skirtingai:
 - Kompiuteryje su **Windows OS: HP Instant Share Setup** nustatymo programa įjungama prijungiant fotoaparato prie kompiuterio. Jeigu atidaromas koks nors kitas dialogo langas, spustelėkite mygtuką **Cancel** (atšaukti) ir uždarykite dialogo langą. Programoje **HP Instant Share Setup** spustelėkite **Start** (pradėti), tada vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis nustatykite paskirties vietas kompiuteryje ir įrašykite jas į fotoaparato atmintį.
 - **Macintosh** kompiuteriuose: Prijungiant fotoaparatą prie kompiuterio, įjungiamą programa **HP Instant Share Setup Assistant**. Spustelėkite mygtuką **Continue** (tęsti), tada vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis nustatykite paskirties vietas savo kompiuteryje ir įrašykite į fotoaparato atmintį.
5. Atjunkite fotoaparato nuo kompiuterio, tada gržkite į **HP Instant Share Menu** meniu ir patikrinkite, ar naujos paskirties vietas įrašytojos fotoaparate. Dabar galite nuotrauks fotoaparate pažymėti siužti į vieną ar kelias **HP Instant Share** paskirties vietas. Duomenų apie šią procedūrą ieškokite skyriuje **Nuotraukų siuntimas į paskirties vietas** fotoaparato vartotojo vadovo 4 skyriuje. Apie HP Image Zone kompaktiniame diske esančio vartotojo vadovo peržiūrą informacijos rasite kitame šio sparčiojo paleidimo vadovo puslapyje.

Kaip gauti pagalbą

Vartotojo vadovo peržiūra kompaktiniame diske

Visos fotoaparato funkcijos yra išsamiai aprašytos vartotojo vadove. Tokios funkcijos – tai HP adaptuojamo apšvietimo technologija, raudonų akijų efekto pašalinimo priedas fotoaparate, 12 fotografovimo režimų, HP nuotraukų patarimai, **HP Instant Share**, tiesioginis spausdinimas, fotoaparate integruotas žinynas, fotoaparato priedai ir kiti privulumai. Šio vartotojo vadovo (keliomis kalbomis) kopijos yra HP vaizdų zonas programinės įrangos kompaktiniame diske. Jei norite pažiūrėti savo fotoaparato vartotojo vadovą, atlikite žemiau nurodytus veiksmus.

1. Jį kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį jidkite HP Image Zone programinės įrangos kompaktinį diską.
2. **Sistemoje Windows:** Pagrindiniame kompaktinio diskų įdiegimo ekranė spustelėkite variantą **View User's Manual** (peržiūrėti vartotojo vadovą).
Macintosh kompiuteriuose: ieškokite **readme** failo. Jį rasite aplankę **docs** (dokumentai), esančiamė HP Image Zone programinės įrangos kompaktiniame diske.

Lietuviškas


Papildoma pagalba

- Įrankių ir patarimų, kaip dar efektyviau išnaudoti jūsų fotoaparato funkcijas, ieškokite svetainėje www.hp.com/photosmart.

- HP internetinis aptarnavimas ir palaikymas yra paprastas, lengvas ir tiesioginis būdas internetu gauti pagalbos patarimų, atlikti diagnostiką ir atsisiųsti tvarkyklės savo produktui. Jame rasite visą reikalingą informaciją ir šaltinius. Naudokitės mūsų pagalbos sistemo kiaurą parą kiekvieną dieną adresu www.hp.com/support.
- Informacijos apie HP Image Zone programinę įrangą ieškokite internetiniuose dokumentuose.

HP Photosmart R717 Ciparkamera ar HP Instant Share

Īsa pamācība darba uzsākšanai

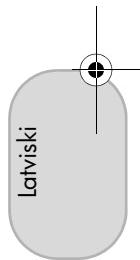

1

Juridiskā informācija

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Šeit ietverto informāciju var izmāinīt iepriekš nebrīdinot. Vienīgās HP izstrādājumu un pakalpojumu garantijas ir norādītas šiem izstrādājumu un pakalpojumiem pievienotajos garantijas pazinojumos. Neko no šeit ietvertās informācijas nevar uzskaitīt par papildu garantijas nosacījumiem. HP neatbild par iespējamām, šajā materiālā sastopamām, tehniskām vai redakcionālām kļūdām, vai neprecizitātēm.

Windows® ir ASV reģistrēta Microsoft Corporation preču zīme.



SD logotips ir attiecīgā īpašnieka preču zīme.

Svarīga informācija par pārstrādi mūsu klientiem Eiropas Savienībā: Lai aizsargātu apkārtējo vidi, jāveic šī ražojuma otrreizēja pārstrāde pēc tā ekspluatācijas laika beigām, kā to nosaka likums. Tālāk redzamais simbols norāda, ka šo ražojumu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Lūdzu, nododiet šo ražojumu attiecīgi pilnvarotā šo ražojumu savākšanas punktā otrreizējai pārstrādei/iznīcināšanai. Detalizētai informācijai par HP produktu otrreizējo pārstrādi, lūdzu, apmeklējiet mājas lapu:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html



Nākotnes norādēm lūdzam norādīt šādu informāciju:


Modeļa numurs (norādīts kameras priekšpusē) _____

Sērijas numurs (10-ciparu skaitlis kameras apakšpusē) _____

Datums, kad kamera ir nopirkta _____

Iespiests Ķīnā


1. Plaukstas locītavas siksnas piestiprināšana

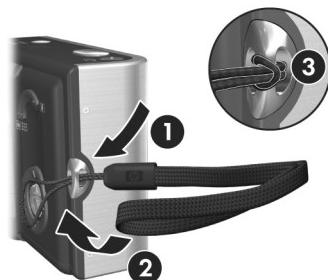

▲ Piestipriniet plaukstas locītavas siksnu pie tās stiprinājuma kameras sānos, kā parādīts attēlā.




2. Bateriju ieviešana

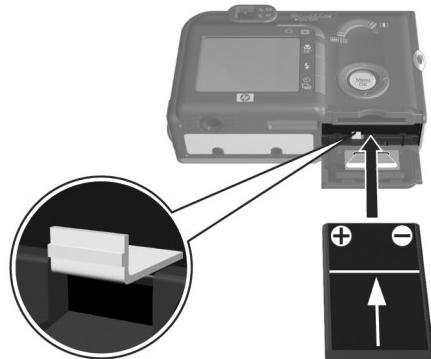

Jūsu kamerai var izmantot gan uzlādējamās HP Photosmart R07 Lithium Ion baterijas (L1812A/L1812B), gan vienreizējās Duracell® CP1 baterijas. Svarīgu informāciju par uzlādējamām litija jonu baterijām lasiet kameras lietošanas pamācības pielikumā A.

1. Atveriet baterijas/atmiņas kartes nodalījuma vāciņu kameras apakšā, pabīdot to virzienā uz kameras mugurpusi.
2. Ieviešojiet bateriju lielākajā nodalījumā, kā parādīts zīmējumā un spiediet, līdz noklikšķ fiksators.
3. Aizveriet baterijas/atmiņas kartes nodalījuma vāciņu, noliecot to uz leju un bīdot virzienā uz kameras priekšpusi, līdz vāciņš nosīksējas.

3. Bateriju uzlādēšana

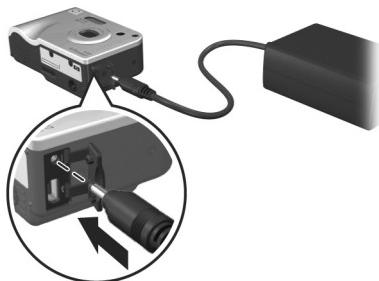


Ja esat ielicis vienreizējās CP1 baterijas, šo nodalju varat izlaist. Ja esat ielicis uzlādējamās litija jonu baterijas, tās tiks daļēji uzlādētas. Lai uzlādētu bateriju:

1. Iespaidiet strāvas kabeli HP maiņstrāvas adapterā. Ja kārbā ir vairāki strāvas kabeļi, izmantojet to kabeli, kas piemērots jūsu valstī izmantojamiem strāvas kontaktiem. Iespaidiet strāvas kabela otru galu elektriskajā kontaktā.
2. Atveriet nelielās gumijas durvis kameras sānos.
3. Pievienojiet tievo kabeli no maiņstrāvas adaptera strāvas adaptiera savienotājam DC IN kameras sānos, kā parādīts attēlā. Kameras aizmugurē sāks zibsnīt strāvas/atmiņas diode (Power/Memory), signalizējot, ka tiek uzlādēta baterija.

Kad Power/Memory diode beidz zibsnīt, baterija ir pilnībā uzlādēta un jūs varat atvienot strāvas adapteru no kameras. Varat turpināt izmantot kameru, kamēr bateriju uzlādē, izmantojot strāvas adapteru.

Latviski


4. Valodas izvēle

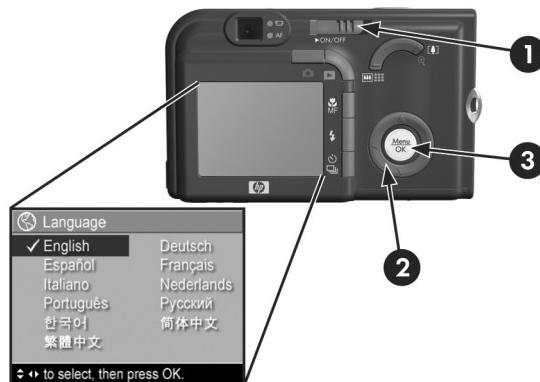

Pirmajā kameras ieslēgšanas reizē jums piedāvā izvēlēties valodu.

1. Ieslēdziet kameru, pabīdot ► ON/OFF slīdzi pa labi un tad atlaižot to. Izbīdās objektīvs un Power/Memory diode pa kreisi no ► ON/OFF slēdža iedegas zalgā krāsā. Kad kamera ieslēdzas, tās displejā redzams arī HP logotips.
2. Ritiniet līdz jums vajadzīgajai valodai, izmantojot pogas ▲▼ ◀▶ uz vadāmierīces ☺.
3. Lai izvēlētos iezīmēto valodu, nospiediet pogu $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$.


5. Reģiona iestatīšana

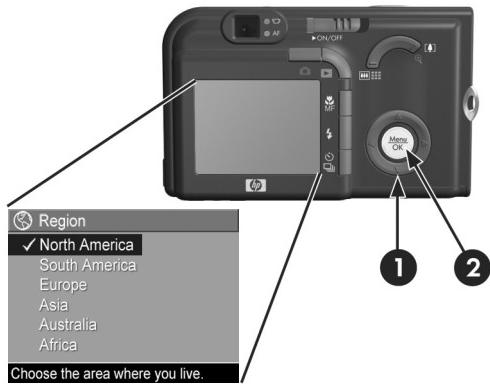

Pēc valodas izvēles jums jānorāda kontinents, kurā dzīvojat.
Language (valoda) un **Region (reģiona)** iestatījumi nosaka
datuma noklusēto formātu un video signāla formātu kameras
attēlu demonstrēšanai televizorā.

1. Ritiniet līdz vajadzīgajam reģionam, izmantojot
pogas $\blacktriangle\blacktriangledown$.
2. Lai izvēlētos iezīmēto reģionu, nospiediet pogu $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$.


6. Datuma un laika iestatīšana

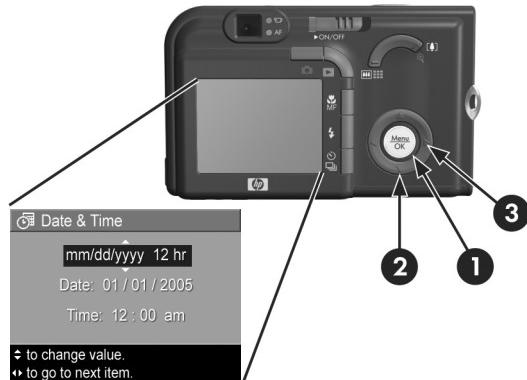

Tagad jums piedāvā iestatīt datumu un laiku.

1. Pirmā iezīmētā vieta, kuru redzat, ir datuma un laika formāts. Ja vēlaties izmainīt datuma un laika formātu, izmantojiet $\blacktriangle\triangledown$ pogas. Ja datuma un laika formāts ir pareizs, nospiediet pogu \blacktriangleright , lai pārietu uz datumu.
2. Mainiet iezīmēto vērtību, izmantojot pogas $\blacktriangle\triangledown$.
3. Lai pārietu uz citām vērtībām, spiediet pogas $\blacktriangleleft\blacktriangleright$.
4. Atkārtojiet 2. un 3. darbību, līdz ir iestatīts pareizais datums un laiks.
5. Kad esat ievadījis pareizu datumu un laiku, nospiediet pogu $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$. Parādās apstiprinājuma ekrāns, prasot apstiprināt, ka iestatīts pareizs datums un laiks. Ja datums un laiks ir pareizs, nospiediet pogu $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$, lai izvēlētos Yes (jā).

7. Atmiņas kartes (opcija) ieviešana un formatēšana

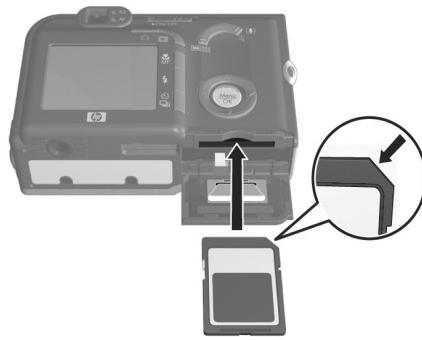

Kamerai ir iekšējā atmiņa, kas ļauj saglabāt attēlus un videoklipus. Tomēr tās vietā attēlu un videoklipu glabāšanai var izmantot atmiņas karti (jāiegādājas atsevišķi).

1. Izslēdziet kameru un atveriet baterijas/atmiņas kartes nodalījuma vāciņu kameras apakšā.
2. Ieviešojiet atmiņas karti ar nošķelto malu pa priekšu nelielajā atverē virs baterijām, kā parādīts attēlā.
Pārliecieties, vai atmiņas karte irnofiksējusies vietā.
3. Aizveriet baterijas/atmiņas kartes vāciņu un ieslēdziet kameru.

Latviski


Lai palīdzētu izvairīties no bojātām kartēm un attēliem, pirms atmiņas kartes lietošanas pirmo reizi, vajadzētu veikt tās formatēšanu. Lai veiktu atmiņas kartes formatēšanu:

1. Nospiediet pogu $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$, tad izmantojiet \blacktriangleright pogu, lai pārietu uz **Playback Menu (demonstrēšanas izvēlni)** .
2. Nospiediet \blacktriangledown pogu, lai iezīmētu **Delete (dzēst)**, pēc tam nospiediet $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ pogu, lai parādītos **Delete (dzēst)** apakšizvēlne.
3. Nospiediet \blacktriangledown pogu, lai iezīmētu **Format Card (formatēt karti)**, pēc tam nospiediet $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ pogu, lai parādītos **Format Card (formatēt karti)** apstiprināšanas ekrāns.
4. Nospiediet \blacktriangledown pogu, lai iezīmētu **Yes (jā)**, pēc tam nospiediet $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ pogu, lai formatētu karti.

Kad kamera formatē atmiņas karti, attēlu displejā parādās **Formatting Card....** Kad kamera pabeigusi formatēšanu, parādās attēlu kopsavilkuma ekrāns (Total Images Summary).

Lai izņemtu atmiņas karti no kameras, vispirms izslēdziet kameru. Lai atvērtu bateriju/atmiņas kartes vāciņu, piespiediet atmiņas kartes augšējo malu, un atmiņas karte izlēks no nodalījuma.

8. Fotografēšana

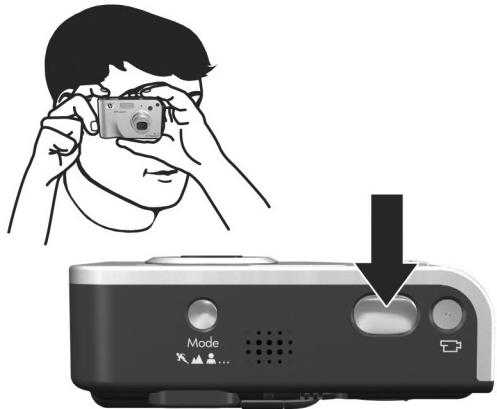

1. Kad kamera ir ieslēgta, skatu meklētājā iekadrējet fotografējamo objektu.
2. Turot kameru ar abām rokām nekustīgi, nospiediet līdz pusei **aizslēga** pogu kameras augšpusē. Kamera izmēra un fiksē fokusējumu un ekspozīciju. Kad fokuss ir bloķēts, AF skata meklētāja gaisma kļūst tumši zaļa.
3. Lai fotografētu, nospiediet **aizslēga** pogu līdz galam. Kad kamera uzņems fotogrāfiju, jūs dzirdēsiet noklikšķam aizslēgu. Kad kamera ieraksta attēlu atmiņā, mirgo Power/Memory diode. Attēls dažas sekundes redzams attēla displejā.

Latviski

9. Videoklipa ierakstīšana



1. Kad kamera ieslēgta, skatu meklētājā iekadrējiet filmējamo objektu.
2. Lai sāktu ierakstīt video, nospiediet un atlaidiet **video** pogu kameras augšpusē.
3. Lai pārtrauktu video ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet un atlaidiet **video** pogu; pretējā gadījumā video ierakstīšana turpināsies, līdz kamerai pietrūks atmiņas.

10. Attēlu un videoklipu apskate



Izmantojiet **Playback (demonstrēšana)**, lai apskatītu attēlus un videoklipus.

1. Nospiediet **Playback** ▶ pogu. Attēlu displejā parādās nesen uzņemtais attēls vai video klips.
2. Ritiniet attēlus un videoklipus, lietojot pogas ◀▶. Videoklipus demonstrē automātiski pēc tam, kad to pirmais kadrss 2 sekundes ir attēlotss ekrānā.
3. Lai pēc fotoattēlu un videoklipu apskates izslēgtu attēlu displeju, atkal nospiediet **Playback** ▶ pogu.

Latviski

11. Programmatūras instalēšana



HP Image Zone programmatūra jauj pārsūtīt attēlus no kameras un pēc tam tos apskatīt, rediģēt, izdrukāt vai nosūtīt pa e-pastu.

Windows sistēmas prasības

Lai varētu sekmīgi instalēt HP Image Zone programmatūru, datoram jābūt vismaz 64 MB RAM, Windows 2000, XP, 98, 98 SE vai Me un Internet Explorer 5.5 Service Pack 2, vai jaunākai versijai. Ja dators atbilst minētajām prasībām, instalēšanas procesā instalēs HP Image Zone programmatūras pilno versiju vai arī HP Image Zone Express. HP Image Zone Express trūkst dažu funkciju, kuras atrodamas pilnajā versijā. Piemēram, ar HP Image Zone Express nevar iestatīt **HP Instant Share** adresātus, kā tas aprakstīts **HP Instant Share adresātu iestatīšana kamerā (pieejama atsevišķi)**.

HP Image Zone atbalsts

Ja uzstādot vai lietojot HP Image Zone programmatūru rodas problēmas, plašāku informāciju skatiet HP klientu atbalsta interneta lapā: www.hp.com/support.

Windows

1. Aizveriet visas programmas un uz laiku atslēdziet visas datorā palaistās antivīrusu programmas.
2. Ielieciēt HP Image Zone programmatūras kompaktdisku datora kompaktdisku diskdzinī un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Ja instalēšanas logs neatveras, noklikšķiniet uz **Start (sākt)**, **Run (izpildīt)**, ierakstiet **D:\Setup.exe**, kur **D** ir kompaktdisku diskdzinim piešķirtais burts, un noklikšķiniet uz **OK (labi)**.
3. Pēc HP Image Zone programmatūras instalēšanas pabeigšanas, aktivizējiet 1. darbībā atslēgtās pretvīrusu programmas.

Macintosh

1. Aizveriet visas programmas un uz laiku dezaktivējiet visas datorā palaistās pretvīrusu programmas.
2. Ielieciēt HP Image Zone programmatūras kompaktdisku datora kompaktdisku diskdzinī.
3. Veiciet dubultklikšķi uz kompaktdiska ikonas datora darbvirsmā.
4. Veiciet dubultklikšķi uz instalētāja ikonas un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
5. Pēc HP Image Zone programmatūras instalēšanas pabeigšanas, aktivizējiet 1. darbībā dezaktivēto antivīrusu programmu.


12. Attēlu pārsūtīšana uz datoru



1. Izslēdziet kameru, tad pievienojiet to datoram, izmantojot komplektā esošo USB kabeli vai izmantojot atsevišķi iegādājamo HP Photosmart R sērijas doku (skatiet zemāk PIEBILDI).
2. Ja izmantojat USB kabeli, ieslēdziet kameru. Ja izmantojat dokstaciju, nos piediet uz tās pogu **Save/Print (saglabāt/drukāt)** .
3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai programmatūra veiku attēlu pārsūtīšanu no kameras uz datoru.
4. Atvienojiet kameru no datora.

PIEZĪME: Ja izmantojat doku, pārliecinieties, ka izmantojat doka ieliktni, uz kura ir ZĀĻĀ uzlīme. Par doka ieliktņa pievienošanu dokam skatiet lietotāja pamācību.

13. HP Instant Share adresātu iestatīšana kamerā (pieejama atsevišķi)

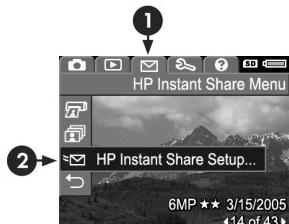

Ar **HP Instant Share** palīdzību jūs varat viegli izvēlēties kamerā saglabātos attēlus, lai tos automātiski nosūtītu dažādiem adresātiem (piemēram, uz e-pasta adresēm), kad nākamreiz pieslēgsiet kameru datoram. Lai iestatītu tiešsaistes adresātus kamerā, veiciet turpmākās darbības. Datorā jābūt uzstādītai pilnai HP Image Zone programmatūras versijai, lai varētu izmantot šo **HP Instant Share** funkciju savā kamerā.

PIEZĪME: Lai šīs darbības varētu veikt, nepieciešams interneta savienojums.

1. Ieslēdziet kameru, pēc tam nospiediet pogu $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$, tad izmantojiet \blacktriangleright pogu, lai pārietu uz **HP Instant Share Menu (HP Instant Share izvēlni)** \square .
2. Nospiediet pogu \blacktriangledown , iezīmējiet **HP Instant Share Setup... (HP Instant Share iestatījumi...)** \square un pēc tam nospiediet pogu $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$. Attēla displejā redzama prasība pieslēgt kameru datoram.

Latviski

3. Neizslēdzot kameru, pievienojiet to datoram, kā tas aprakstīts iepriekšējā sadaļā, **Attēlu pārsūtīšana uz datoru**.
4. Nākamā darbība Windows un Macintosh datoriem nedaudz atšķiras:
 - **Windows:** Kameras pievienošana datoram aktivizē **HP Instant Share Setup (HP Instant Share iestatījumu)** programmu. Ja parādās savādāks dialoglogs, aizveriet to, uzklīkšķinot **Cancel (atcelt)**. **HP Instant Share Setup (HP Instant Share iestatījumu)** programmā uzklīkšķiniet uz **Start**, tad izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatītu adresātus datorā un saglabātu šos datus kamerā.
 - **Macintosh:** Kameras pievienošana datoram aktivizē **HP Instant Share Setup Assistant (HP Instant Share iestatījumu palīdzību)**. Uzklīkšķiniet **Continue (turpināt)**, tad izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai iestatītu adresātus datorā un saglabātu šos datus kamerā.
5. Atvienojiet kameru no datora, tad atgriezieties **HP Instant Share Menu (HP Instant Share izvēlnē)**, lai pārbaudītu, vai jaunie adresāti saglabāti kamerā. Tagad varat ieziņēt tos kamerā saglabātos attēlus, kurus vēlaties nosūtīt vienam vai vairākiem no šiem **HP Instant Share** adresātiem. Detalizētu informāciju par to, kā šī darbība veicama, skatiet kameras lietotāja rokasgrāmatas 4. nodaļā, sadaļā **Attēlu nosūtīšana adresātiem**. Lai uzzinātu, kā lietot lietotāja rokasgrāmatu HP Image Zone kompaktdiskā, skatiet nākamo lappusi šajā ūsajā pamācībā darba uzsākšanai.

Kur meklēt palīdzību

Lietotāja rokasgrāmatas skatīšana
kompaktdiskā

Kamerai ir virkne vērtīgu funkciju, kuras detalizēti aprakstītas lietotāja rokasgrāmatā. Starp šādām funkcijām mināmas HP adaptīvās apgaismošanas tehnoloģija, kamerā iebūvētā sarkano acu efekta noņemšana, 12 fotografēšanas režīmi, HP attēlu palīdzība, **HP Instant Share**, tiešās drukāšanas iespēja, kamerā pieejamā palīdzība, kameras papildaprikojums un vēl daudz kas cits. Šīs lietotāja rokasgrāmatas eksemplārs (vairākās valodās) atrodas HP Image Zone programmatūras kompaktdiskā. Lai skatītu lietotāja rokasgrāmatu:

1. Ieliecieit HP Image Zone programmatūras kompaktdisku datora kompaktdisku diskdzinī.
 2. **Windows sistēmā:** CD instalēšanas ekrāna galvenajā lapā noklikšķiniet uz **View User's Manual** (skatiet lietotāja rokasgrāmatu).
- Macintosh sistēmā:** HP Image Zone programmatūras kompaktdiska mapē **docs** atveriet failu **readme**.

Latviski

Papildu palīdzība

- Lai saņemtu ieteikumus un rīkus, kas palīdzēs jums izmantot savu kameru efektīvāk, apmeklējiet www.hp.com/photosmart.
- HP tiešsaistes serviss un atbalsts ir viegli pieejamais, ātrais un tiešais līmekļa resurss produktu palīdzībai, diagnosticēšanai un draiveru lejupielādei. Tā ir vieta, kurā jūs vienīcet iegūsiet visu nepieciešamo servisu un atbalstu. Saņemiet atzinību ieguvušo palīdzību 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, apmeklējot www.hp.com/support.

- Palīdzību HP Image Zone programmatūras instalēšanā meklējiet tiešsaistes dokumentācijā.